


Návod na použitie

Power Blender

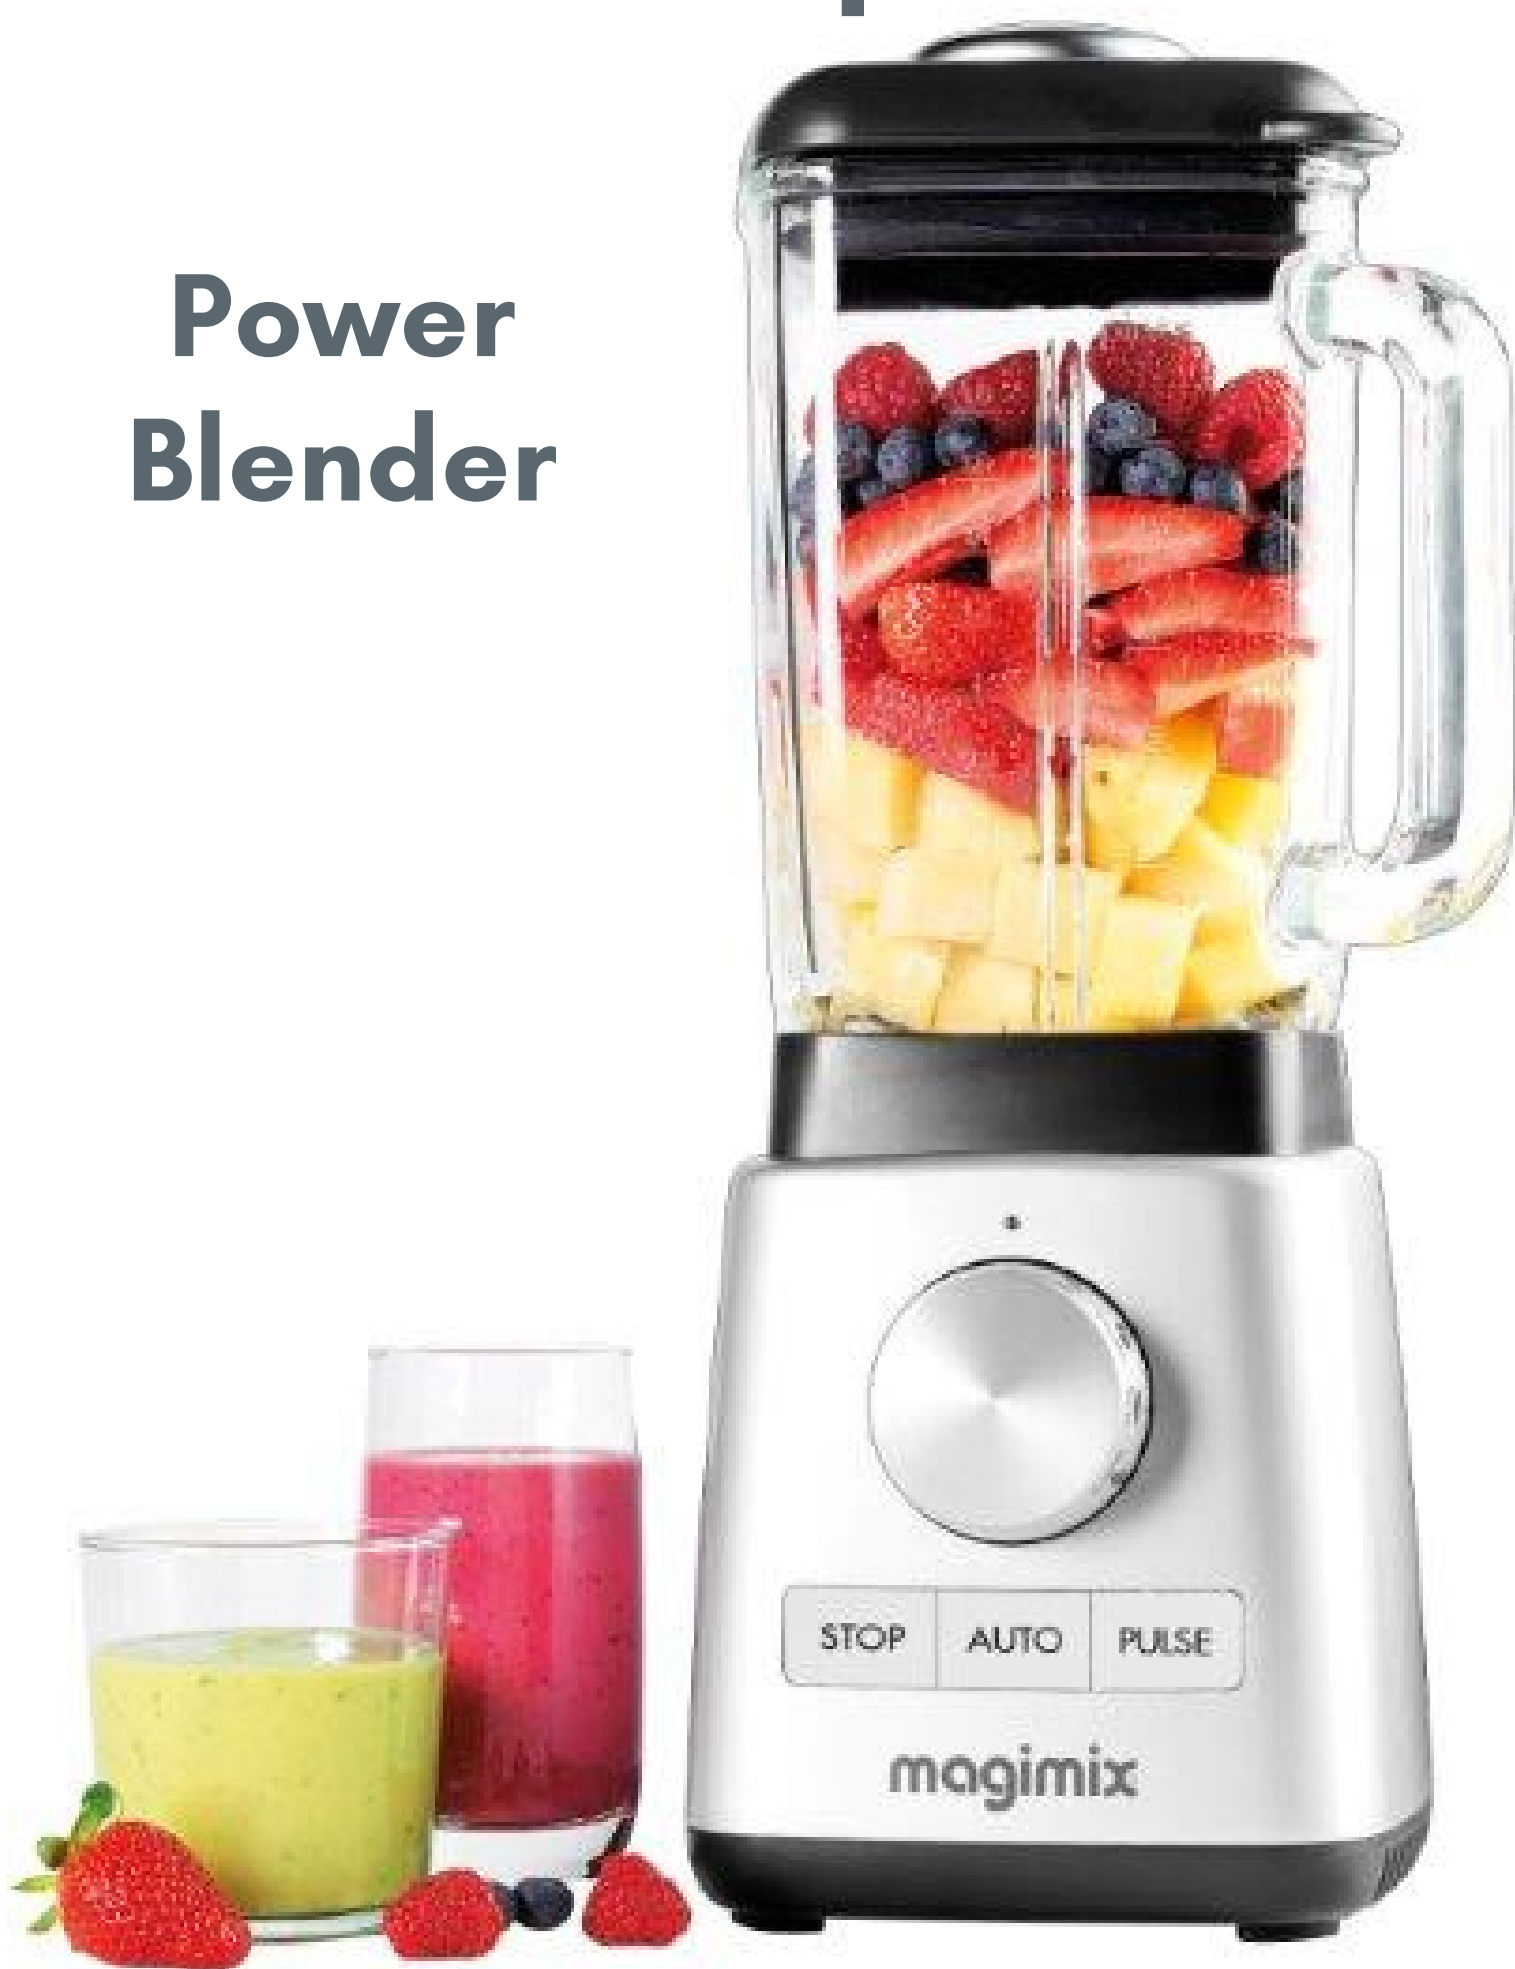



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA / POKYNY

VAROVANIE: bezpečnostné pokyny sú neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča. Kvôli vlastnej bezpečnosti si ich pozorne prečítajte pred prvým použitím.

- Nikdy neprekračujte značku Max. 1,8 L.
- Mixér nikdy nepoužívajte, ak veko nie je správne zaistené alebo ak je veko utesnené a čepele nie sú správne namontované.
- Nikdy nedávajte prsty ani nič iné okrem príbalenej špachtle do mixéra, keď je v prevádzke.
- Ak sa čepele zaseknú, pred vybraním ingrediencií vždy najskôr mixér odpojte z elektrickej siete.
- Vždy mixér odpojte zo siete, ak je ponechaný bez dozoru, pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Pri vyprázdňovaní džbánu alebo čistení prístroja, buďte vždy opatrní pri manipulácii s veľmi ostrými čepeľami.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte na plynový horák, vykurovacie teleso alebo do jeho blízkosti.
- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v exteriéry.
- Toto zariadenie nesmú používať deti a nesmú sa s ním hrať. Čistenie a údržbu tiež nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uchovávajte tento prístroj a jeho napájací kábel mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Nasledujúce spôsoby používania zariadenia nespádajú pod garanciu: v kuchyniach podnikov, v kanceláriách a podobných pracovných miestach, na farmách, v moteli, hoteloch a pod.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA / POKYNY



RIZIKO POPÁLENIA

- Nikdy nespracovávajúce horúce prísady (tuhé alebo kvapalné) v BlendCup-e alebo v mlynčeku, pretože spracovávanie horúcich jedál v uzavretej nádobe môže viesť k zvýšeniu tlaku v nádobe, z dôvodu čoho tlak môže odpáliť paru alebo horúcu kvapalinu.
- Spracovávanie horúcich jedál v džbáne s objemom 1,8 l: miešanie horúcich surovín pri vysokej rýchlosti môže viesť k zvýšeniu tlaku a vytlačeniu pary alebo kvapaliny. Pri nalievaní horúcej tekutiny vždy buďte opatrní, aby ste predišli obareniu.
- Nikdy do prístroja nedávajte prísady teplejšie ako 60 ° C. Vždy sa uistite, či je veko správne nasadené, ale horná odmerka na veko musí byť umiestnená iba voľne, aby mohla unikať para. Program polievky vždy používajte pri nízkych otáčkach a postupne ich zvyšujte. Nikdy nepoužívajte pulzné tlačidlo.

HLAVNÉ PRIPOJENIE

- Váš spotrebič musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke s originálnym napájacím kábelom.
- Skontrolujte, či napätie uvedené na jeho identifikačnom štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Nenechajte nikdy visieť napájací kábel cez okraj pracovnej dosky alebo pultu a uistite sa, že neprichádza do styku s horúcimi povrchmi.

POPREDAJNÉ SLUŽBY

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným zástupcom schváleným spoločnosťou Magimix alebo podobným spôsobom kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo všetkým rizikám.
- Použitie dielov, ktoré nie sú odporúčané alebo predávané spoločnosťou Magimix, môže viesť k zraneniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI
STAROSTLIVO UCHOVAJTE PRE PRÍPAD
POTREBY

POPIS



70 ml odmerka



Vodotesné veko



**Stierka na bezpečné
premiešanie**



**Sklenený džbán
(max. 1,8 l)**



Vodotesné tesnenie



Čepele



Držiak čepele



Motorová jednotka

Pred prvým použitím starostlivo umyte všetky diely (okrem motorovej jednotky).

PRÍSLUŠENSTVÁ



Mlynček **

Nástavec ideálny na mletie korenín, parmezánu, orechov, kávy a na mletie menšieho množstva surovín.

Mlynček má sklenenú nádobu a špeciálnu čepeľ, ideálnu na spracovávanie suchých ingrediencií.



BlendCups **

Kompaktné miešacie kanvice (400 a 700 ml) na zmiešanie malých množstiev a / alebo nosenie domácich nápojov so sebou.

Sú kompatibilné s čepeľou džbánu 1,8 l.



Lis na citrusy

Tento nástavec sa pripája na veko mixéra, aby ste si mohli ľahko pripraviť citrusové džúsy, prípadne ich pridať priamo do svojich prípravkov.



Blender Kit **

Prémiová krabička obsahujúca:

2 ks BlendCups (400 ml a 700 ml. Jedna kanvica má vodotesné veko a druhá má pohodlnú rukoväť) a **1 ks mlynčeka** s nastaviteľným vekom na sypanie.



*V závislosti od modelu / príslušenstvá sa predávajú samostatne
**Iba na prípravky za studena

OVLÁDACÍ PANEL

Manuálne ovládanie

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 3 2 1 0

5 automatizovaných programov



Rýchlo

Pomaly

OFF: spotrebič je vypnutý



Svieti: Váš prístroj je zapnutý

Blikajúce svetlo

- Džbán chýba alebo je nesprávne umiestnený
- Preťaženie motora: prepnite na 0, buď pridajte trochu tekutiny alebo znížte spracovávané množstvo, potom reštartujte.

Zastavte
prístroj












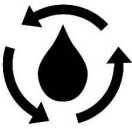

Spustite
prístroj

Maximálna
rýchlosť

- Zapnutie spotrebiča: najskôr zvolte rýchlosť alebo program a potom stlačte AUTO.
- Manuálny režim: vždy začnite s nižšou rýchlosťou a postupne ju zvyšujte.
- Nech nikdy nebeží motor nepretržite dlhšie ako 60 sekúnd.
- PULSE: maximálna rýchlosť, ktorá vám poskytne ešte hladšiu textúru.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY



5 prednastavených programov cyklov a rýchlostí, aby ste vždy zaistili najlepší výsledok. Pretože tieto programy sú určené na použitie s džbánom 1,8 l, prečítajte si prosím pokyny, ako ich prispôbiť ostatným príslušenstvám

		1.8l džbán	BlendCup	Mlynček
 Clean	Čistenie Program automatického oplachovania			
 Ice	Drvené sklo Na drvenie ľadu			
 Smoothie	Nápoje Na miešanie mliečnych šejkov, smoothie a koktejlův			
 Soups	Polievky Na prípravu krémových polievok a krémův (teplé alebo studené)			
 Desserts	Mrazené dezerty Na prípravu okamžitých dezertův (pomocou mrazeného ovocia) a pyrův z tuhých prísad.			

Dĺžky cyklov boli stanovené na základe maximálnej kapacity mixéra (vid'. s 7.). Zvolený program môžete ukončiť pred koncom cyklu v prípade spracovávanía menšieho množstva alebo ak chcete dosiahnuť hrubšiu textúru.

KAPACITA MIXÉRA

Ak chcete svoj prístroj využiť čo najlepšie, postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:

	1.8l džbán	BlendCup	Mlynček
Sušená strúhanka	✗	✗	3 sušienky na raňajky (30 g) Sp 4, 14 s
Ovocný kompót	500 g chladeného vareného ovocia Sp 1, potom Sp 3 + špachtľa	✗	200 g chladeného vareného ovocia Sp 1, potom Sp 3
Mrazený dezert	300g mrazeného ovocia (2cm kocky) Zákusky + stierka	✗	✗
Mleté korenie	✗	✗	100 g Sp 4, 20 s
Kávové zrná	✗	✗	80 g Sp 4, 40 s
Drvený ľad	300 g (cca 15-20 kociek ľadu)	✗	✗
Mliečne koktejly, smoothie	1,6 l Smoothie	0,4 l alebo 0,7 l smoothie	✗
Vlašské orechy, mandle	✗	✗	100g Sp 3, 20 s
Cibuľa	200g Sp 1 30 s + spatula	✗	100g Sp 1 30 s
Parmesan	✗	✗	80 g (2cm kocky) Sp 4, 50 s
Palacinkové cesto	1 l Sp 3, 10 s + Sp 4, 20 s	✗	✗
Zeleninové pyré	200g chladená varená zelenina Sp 1, 50 s	✗	200g chladená varená zelenina Sp 1, 50 s
Surové mäso	✗	✗	200 g (2 cm kocky) Sp 4 10 s
Teplá polievka	1,6 l polievky		
Práškový cukor	✗	✗	200g krupicového cukru Sp4 + impulz, 60 s

POMOCOU MIXÉRA

Mixér nie je navrhnutý na miesenie cesta alebo zemiakovú kašu. Bez ohľadu na prílohu alebo receptúru, sa mixér nesmie používať nepretržite dlhšie ako 60 sekúnd.

1 Zostavenie základne



Umiestnite tesnenie na okraj zostavy čepele. Presvedčte sa, či je úplne ploché.




Namontujte zostavu čepele na spodok džbánu.



A pevne dotiahnite

2 Zostavenie džbánu

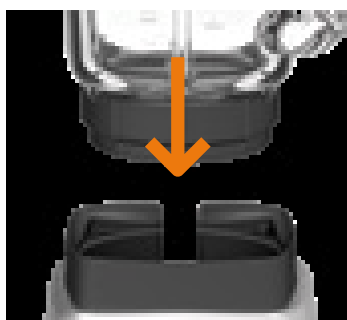

Umiestnite džbán zvislo na motorovú jednotku.



Pridajte prísady (max. 1,8 l).



Zatlačte veko pevne nadol. Voľne umiestnite odmerku na stred veka.

3 Blender



Vyberte rýchlosť alebo program. Stlačte AUTO.



V prípade potreby použite stierku na pomoc s miešaním.



Počkajte, kým sa čepele úplne zastavia, až potom odoberte veko.

DOBŘÉ RADY



Ľad / mrazené alebo lepkavé prísady, ako je med, banán a avokádo.

Čerstvé ovocie a zelenina okrem banánu a avokáda.

Listy, bylinky ako špenát a iné čerstvé bylinky.

Tvrde alebo suché prísady, ako napr. obilniny, orechy a mrkva.

Kvapaliny, ako voda, mlieko a ovocné šťavy.

Pre najlepší možný výsledok:

- Potraviny nakrájajte na kúsky s rozmermi približne 2cm.
- Bylinky alebo listy pred pridaním nahrubo natrhajte.
- Prísady pridávajte vždy v poradí uvedenom v recepte.
- Pri spracovaní hustých zmesí vždy začnite s nízkou rýchlosťou, inak jedlo sa prilepí na boky a nepríde do styku s čepeľami. Ak treba, pridajte trochu tekutiny a použite stierku.
- Ak chcete pridať prísady, odstráňte odmerný uzáver alebo zastavte stroj a odstráňte veko.
- Mixér nikdy nespúšťajte, ak je džbán prázdny. Na spracovanie suchých surovín napr. ako sú orechy a korenie, odporúčame použiť nadstavec mlynček, ktorý má špeciálne navrhnuté čepele na suché suroviny.



Nikdy neplňte nad značku MAX. Nikdy nepridávajte pevné alebo tekuté prísady, ak majú teplotu vyššiu ako 60 ° C.

Tipy

- Horúce polievky: počkajte, kým prísady vychladnú na 60 ° C. Uistite sa, že merací uzáver je iba voľne položený na veku, aby mohla uniknúť para. Buď použite program SOUP alebo začnite nízkou rýchlosťou a postupne ju zvyšujte. Nikdy nepoužívajte tlačidlo PULSE.
- Drvený ľad: funkcia ICE redukuje kocky ľadu na veľmi jemný snehový prášok. Ak chcete hrubšie rozdrvený ľad, vložte malé množstvo kociek ľadu (100 / 150g max.) do džbánu a použite tlačidlo PULSE.
- Ak chcete vložiť ingrediencie do zmesi bez toho, aby ste ich nasekali (napr. Čokoládové lupienky do koláčovej zmesi), pridajte ich na koniec a mixérom ich spracujte ďalších 5-10 sekúnd pri nízkej rýchlosti (0,5).
- Používanie mrazeného ovocia: niekedy je zmrazené ovocie príliš stmelené a ucelené. Pred vložením do mixéra ho treba rozlomiť na kocky s rozmermi zhruba 2 cm, aby nedošlo k poškodeniu mixéra.
- Ak chcete zhrudkovatenú omáčku zachrániť, miešajte ju 15 sekúnd pri rýchlosti 3.

Bezpečné automatické preťaženie

Váš prístroj je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý v prípade preťaženia alebo príliš dlhého neprerušovaného chodu vypne motor. Potom začne blikať kontrolka.

- Otočte voličom do polohy 0 a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pred reštartovaním mixéra počkajte asi 30 minút.
- Znížte množstvo prísad v džbáne a / alebo pridajte trochu tekutiny.

ZÁRUČNÝ LIST

Magimix Power Blender

Výrobca: Magimix S.A.S. Francúzsko

Dovozca a distribútor: **Ego*line s.r.o.**

Záručná doba na výrobok je 36 mesiacov od dátumu predaja.

Záručná doba na motor je 30 rokov od dátumu predaja.

Dátum, pečiatka a podpis predajcu:

V prípade reklamácie pošlite prístroj na adresu dovozcu, resp. servisného strediska. Priložte kompletne vyplnený záručný list, faktúru a pokladničný doklad.

Adresa servisného strediska pre Slovensko:
Ego*line s.r.o., Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy
mobil: 0915 394 861
e-mail: info@egoline.sk
www.egoline.sk

ZÁRUČNÝ LIST

POUČENIE:

Prístroj zasielajte do opravy na adresu servisného strediska. Pokiaľ dodržíte záručné podmienky, bude prístroj opravený zadarmo do 30 dní. V opačnom prípade bude oprava prevedená po obdržaní písomného súhlasu spotrebiteľa na jeho náklady. Prístroj zasielajte do opravy vždy čistý, kompletný, s vyplneným záručným listom alebo faktúrou, prípadne iným dokladom o kúpe.

Podmienka platnosti záruky:

Záruka zaniká v týchto prípadoch:

- pokiaľ s prístrojom nebude dodaný platný záručný list, popr.doklad o kúpe
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom
- závada vznikla neoprávneným zásahom do prístroja
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími činiteľmi, popr. vniknutím cudzej látky
- výrobok bol mechanicky poškodený, napr. vplyvom preťaženia alebo nedodržania návodu k obsluhu
- ak pôjde o bežnú údržbu, bude sa účtovať za opravu podľa skutočných nákladov vrátane poštovných poplatkov

Kontakty:

- **telefón: 0915 394 861 (v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.)**
- **e-mail: info@egoline.sk**

Záznamy servisného strediska: