

Instrukcja obsługi

magimix®

Vision
toaster





ŚRODKI/INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym: použití elektrického spotřebiča musia byť vždy dodržané základné bezpečnostné pokyny počítajúc do toho:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje
- Dostępne powierzchnie mogą się nagrzać podczas użytkowania. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub przycisków.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie zanurzaj żadnej części tostera w wodzie. Upewnij się, że żadna ciecz nie dostanie się do urządzenia. Informacje na temat czyszczenia znajdują się w instrukcji.
- To urządzenie powinny używać osoby z ograniczonymi zdolnościami umysłowymi, fizycznymi lub ruchowymi, a także osoby bez doświadczenia, tylko jeśli zostały poinformowane o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia oraz są świadome zagrożeń i ryzyk związanych z jego używaniem. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie będą bawić się urządzeniem. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci powyżej 8. roku życia, tylko jeśli zostały poinformowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i są świadome zagrożeń/ryzyk związanych z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny w ogóle czyścić urządzenia. Przechowuj to urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- Przed czyszczeniem lub pozostawieniem urządzenia bez nadzoru, zawsze odłącz urządzenie od gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie jest uszkodzone, upadło lub nie działa prawidłowo.
- Toster powinien być naprawiany tylko przez autoryzowanego technika serwisowego firmy Magimix, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub innemu niebezpieczeństwu.
- Używanie akcesoriów, które nie są zalecane przez firmę Magimix, może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie pozwól, aby kabel zwisał z krawędzi stołu lub blatu, i nie dotykaj gorących części urządzenia.
- Nie umieszczaj tostera w pobliżu źródeł ciepła, palników gazowych lub elektrycznych, ani piekarnika.

ŚRODKI/INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



- Używaj tego tostera wyłącznie do zamierzonego celu.
- Chleb może się spalić, dlatego nie używaj tostera w pobliżu przedmiotów łatwopalnych, takich jak zasłony. Nigdy nie umieszczaj go na obrusie ani nie używaj go pod szafkami ściennymi lub półkami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie pozostawiaj tostera bez nadzoru podczas użytkowania.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje następujących sposobów użycia: kuchnie w sklepach przeznaczone dla pracowników, biura i inne miejsca pracy, farmy, hotele, motele i inne środowiska komercyjne.
- Do części mających kontakt z chlebem używaj suchej szmatki lub ściereczki. Regularnie usuwaj okruchy, opróżniając tacę na okruchy umieszczoną na dolnej części tostera.
- Po otwarciu drzwi wyczyść wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wilgotną szmatką.
- Nie umieszczaj w tosterze nadmiernej ilości jedzenia, w żadnym przypadku nie wkładaj do niego opakowań po żywności ani innych przedmiotów, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem pożaru lub porażenia prądem.
- Nie próbuj wyjmować jedzenia, gdy toster jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Chleb może się spalić podczas opiekania lub w wyniku upadku na element grzewczy.

ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU

**URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE TYLKO DO
UŻYTKU DOMOWEGO!**



OCHRONA ŚRODOWISKA:


Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy traktować jako odpad komunalny. Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, np. punktu zbiórki sprzętu elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc zbiórki, skontaktuj się z lokalnym urzędem

OPIŚ:



Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa.

Szybko i bezpiecznie usunie również mniejsze przedmioty.

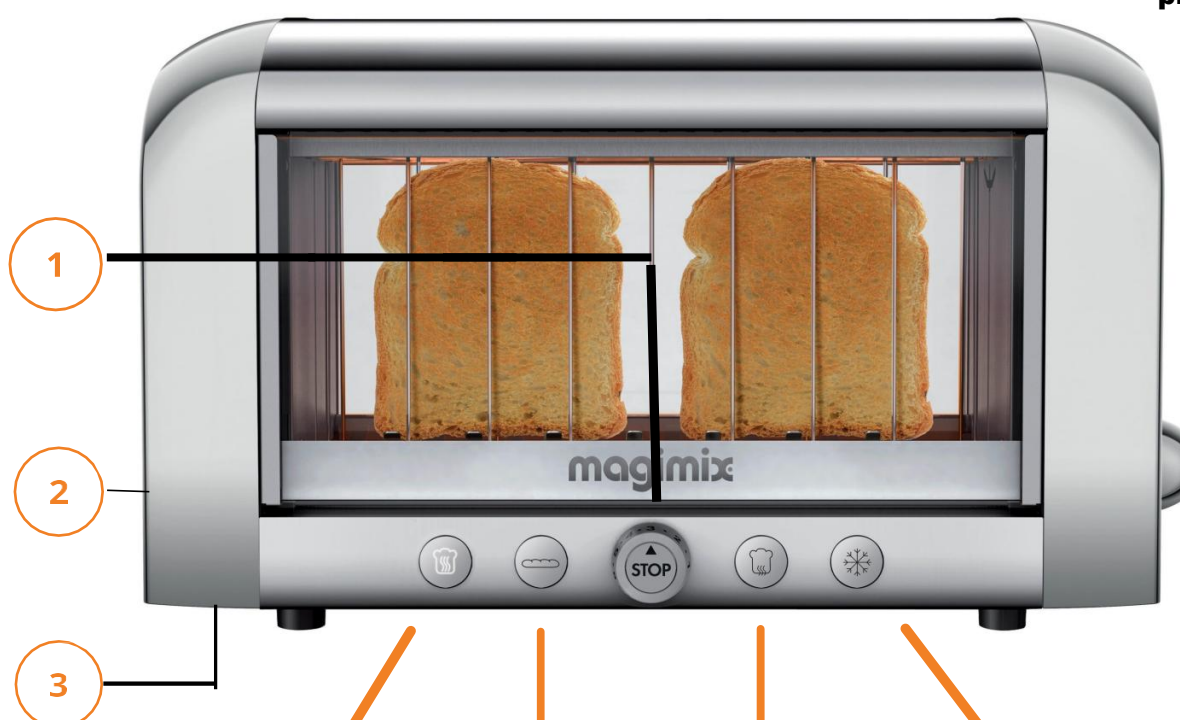

**Rozpoczynanie
opiekania**



**Rozpoczyna się
opiekanie**



**Standardowe
ustawienie**



Bagieta



Podgrzewanie



Rozmrażanie



Poziom opiekania

Natychmiastowe zatrzyma



Tacka na okruchy



**Przyciski do otwierania
przeszklonych drzwiczek**

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach technicznych urządzenia w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie ma charakteru umownego. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Magimix we wszystkich krajach

Przed pierwszym użyciem:



Uziemnione gniazdko
Ustaw wartość MAX.



Upewnij się, że nic nie blokuje otworów tosteru (Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu).



Wstępnie rozgrzej toster.



Podczas pierwszego użycia z tosteru może unosić się lekki zapach. Jest to normalne i nie stanowi problemu.

Uważaj, aby nie umieszczać urządzenia na płycie grzewczej / kuchence ani w pobliżu takich urządzeń, ponieważ przyskający gorący olej podczas gotowania może uszkodzić boczne panele

Ustawienie opiekania:



Poziom opiekania

- 1-2 : Delikatne opiekanie
- 3-5 : Średnie opiekanie
- 6-8 : Ciemne opiekanie



Ustawienie opiekania:

Naciśnij w dół



Przerywa wszystkie cykle opiekania i tost wyskakuje.



Czas opiekania zależy od rodzaju użytego chleba, dlatego może być konieczne dostosowanie poziomu opiekania: Świeży, gęsty chleb: wyższy poziom opiekania



Nigdy nie pozostawiaj tosteru bez nadzoru. Przechowuj go z dala od łatwopalnych materiałów (np. zasłon). Zachowaj ostrożność podczas opiekania suchego, słodkiego lub obtoczonego w cukrze pieczywa.



Części tosteru nagrzewają się – szczególnie w pobliżu elementów grzewczych. Nie dotykaj pieczywa, gdy znajduje się wewnątrz. Używaj przycisków sterujących / funkcji podnoszenia oraz dźwigni sterującej.

BAGETA:

Idealne do jednostronnego opiekania. Przekrój bułkę lub bagietkę wzdłuż na pół.



Włóż stronę, którą chcesz opiekąć, skierowaną do przodu.



Ustaw poziom opiekania.



Naciśnij w dół

Naciśnij przycisk (bagietka).



Małe kawałki bagietek mogą się zaklinować. Dlatego lepiej pokroić je wzdłuż na długie kawałki i umieścić je poziomo.

Podgrzewanie:

Wcześniej opiekane tosty zostaną ponownie podgrzane w ciągu 30 sekund.



Włóż tost.



Naciśnij w dół

Naciśnij przycisk (podgrzewanie)

Rozmrażanie:



Włóż zamrożony chleb.



Ustaw poziom opiekania.



Naciśnij w dół

Naciśnij przycisk rozmrażanie



Opiekanie trwa nieco dłużej. Aby anulować funkcję, ponownie naciśnij przycisk rozmrażania.

CZYSZCZENIE:

Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub przechowywaniem odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do ostygnięcia.



Wysuń tackę i wysyp okruszki (raz w tygodniu).



Aby otworzyć drzwiczki: naciśnij przycisk na dolnej części urządzenia. W razie potrzeby wyczyść szkło wilgotną ściereczką.



Zewnętrzna powierzchnia: przetrzyj wilgotną ściereczką.



Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów do tostera. Nie odwracaj urządzenia ani nim nie potrząsaj, aby usunąć okruszki.. Nigdy nie używaj środków ściernych.

Co powinienem zrobić, jeśli...

Pytanie

Odpowiedź

Na jednej stronie tosta znajduje się pionowa biała linia.

To jest całkowicie normalne – chleb zetknął się z bokiem tostera. Zdarza się to podczas piekania grubszych kromek chleba.

Toster nie działa.

Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.

Jedna strona chleba nie jest pieczona.

Prawdopodobnie omyłkowo wybrałeś funkcję „bagietka”.

Podświetlenie nie działa (dźwignia w górnym położeniu).

Ze względu na oszczędność energii światła włączają się tylko po naciśnięciu dźwigni.

Pojawiły się płomienie lub dym.

Natychmiast naciśnij przycisk STOP i odłącz urządzenie od zasilania. Zobacz szczegóły poniżej.

Chleb utknął w tosterze.

Odłącz toster od zasilania i pozostaw do ostygnięcia. Ostrożnie otwórz drzwiczki i wyjmij kromkę chleba.

Na elementach grzewczych pojawiają się czarne plamy.

To w żaden sposób nie wpływa na jakość piekania. Plamy z czasem znikną dzięki efektowi pirolizy. Jeśli to konieczne, delikatnie usuń przypalone resztki chleba z elementów grzewczych.