

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Juice
EXPERT





Bezpečnostné inštrukcie	2
Popis	4
Maximálne kapacity spracovania.....	6
Montáž/demontáž.....	7
Použitie citrusovača.....	8
Použitie šťavového filtra.....	10
Použitie Extra Press®.....	11
Použitie krájača zeleniny.	12
Čistenie	14
Tipy a rady.....	15

Navštívte náš web ronicslovensko.sk alebo si stiahnite bezplatnú aplikáciu Magimix a získajte prístup k receptom, ukážkam, radám odborníkov na výživu a tipom, ako zo svojho spotrebiča dostať maximum.



BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

UPOZORNENIE: tieto bezpečnostné pokyny sú neoddeliteľnou súčasťou tohto produktu. V záujme vlastnej bezpečnosti si ich pred použitím nového spotrebiča dôkladne prečítajte.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo dostali úplné pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a porozumeli súvisiacim nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti.
- Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce použitia: použitie v kuchynských priestoroch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných prostrediach pracovísk, na farmách, hoteloch, motelloch a iných komerčných prostrediach obytnej povahy, v penziónoch a jemu podobných prostrediach.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo dostali úplné inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a porozumeli rizikám, ktoré s tým súvisia. Čistenie a následnú starostlivosť by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod dohľadom dospeléj osoby. Tento spotrebič a jeho napájací kábel skladujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Nikdy nepoužívajte svoj spotrebič vonku.
- Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov. Tento spotrebič a jeho napájací kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Deti by nemali používať tento spotrebič ako hračku.
- Tento spotrebič nikdy nenechávajte bežať bez dozoru, aj keď môže fungovať bez toho, aby používateľ musel držať tlačidlo stlačené.

RIZIKÁ SPOJENÉ S POUŽITÍM

- Pokiaľ je spotrebič v prevádzke, nikdy nevkladajte ruky alebo predmety do plniacej trubice. Aby ste predišli vážnemu zraneniu a poškodeniu stroja, vždy používajte tlačku.
- Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak je rotačný filter alebo ochranné veko poškodené alebo viditeľne popraskané.



- Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je veko vodorovne a zaistené na svojom mieste.
- Nikdy sa nepokúšajte nadhodnotiť bezpečnostný mechanizmus.
- Pred otočením veka stlačte 0 a počkajte, kým sa diely úplne prestanú pohybovať.
- Spotrebič je vybavený tepelnou poistkou, ktorá automaticky vypne motor, ak je v chode príliš dlho alebo je preťažený. Ak sa spustí, vypnite spotrebič a pred opätovným zapnutím počkajte, kým úplne nevychladne.

HLAVNÉ PRIPOJENIE

- Modely Chrome musia byť vždy zapojené do uzemnenej zásuvky pomocou originálneho napájacieho kábla.
- Pred zapojením prístroja do zásuvky skontrolujte, či napätie uvedené na jeho štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.
- Nikdy nenechajte napájací kábel visieť cez okraj pracovnej dosky alebo pultu a zaistite, aby neprišiel do styku s horúcimi povrchmi.
- Pokiaľ prístroj necháte bez dozoru, vždy ho odpojte zo zásuvky, vyčistite ho, vyberte časti alebo ich vráťte späť.

SERVIS

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný zástupca schválený spoločnosťou Magimix alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo všetkým rizikám.

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY UCHOVAJTE PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Odveďte ho do zberného miesta odpadu elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Bližšie informácie o zberných miestach získate od miestneho zastupiteľstva alebo od centra recyklácie domového odpadu.



Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto analýzach, navštívte stránku juice-expert.com

Extra Press®* Exkluzívne pre Magimix, patentovaný Extra Press®* zmení váš spotrebič na odšťavovač za studena. Ideálne na odšťavovanie mäkkého alebo vareného ovocia a zeleniny (napr. maliny, jahody, paradajky, banány) a na výrobu rastlinného mlieka (napr. z mandlí, kešu orieškov).

Výsledok: hustejšia šťava bohatá na vlákninu s výnimočným výnosom: + antioxidanty, + vitamíny, + šťava.



Pri použití tejto funkcie nikdy nekladajte tvrdé ovocie alebo zeleninu (napr. mrkva, kokosové orechy), pretože by ste mohli poškodiť spotrebič.




Šťavový filter Ideálny na odšťavovanie zeleniny (napr. špenátu, kapusty) a tvrdého ovocia a zeleniny (napr. jablák, mrkvy a feniklu). **Výsledok:** čistá, číra šťava bez dužiny alebo jadierok.



Citrusovač / Pulp System® Ideálny na odšťavovanie pomarančov, citrónov, grapefruitu a iného citrusového ovocia.

Výsledok: šťava bez jadierok, s dužinou alebo bez

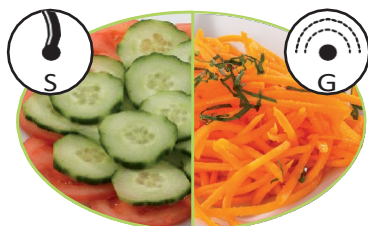

Krájač zeleniny* Ideálny na prípravu ovocných alebo zeleninových šalátov, koláčov a ďalších.

Výsledok: naplátkované, nastrúhané alebo nakrájané ovocie a zelenina

Na niektoré druhy ovocia (napr. ananás, hruška) môžete použiť šťavový filter alebo Extra Press®, podľa toho, akú šťavu máte radi:

Šťavový filter: čistá, čistá šťava s nižším výnosom.

Extra Press®: hustejšia šťava bohatá na vlákninu s vyšším výťažkom.

*v závislosti od modelu

Citrusovač



Pákové rameno



Kužel pre veľké citrusy



Kužel pre malé citrusy



Sito k citrusovaču



Pulp System

Šťavový Filter



Veko s tlačkou



Odnímateľný ráfik



Šťavový filter

Extra Press®*



Veko s tlačkou



Extra Press®



Odnímateľný ráfik



Šťavový filter

Krájač zeleniny*



Veko s tlačkou



Strúhacie, plátkovacie a julienne kotúče



Redukcia



Midi misa

Miska

Výtok

Hriadeľ motora

Motorová jednotka



Stierka na čistenie

Všetky odnímateľné časti sú vhodné do umývačky riadu.

*v závislosti od modelu 5

MAXIMÁLNE SPRACOVACIE KAPACITY

Nižšie uvedené maximálne kapacity platia pre ovocie a zeleninu strednej veľkosti. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti ovocia a zeleniny, ktorú si vyberiete, ako aj od odrody, stupňa zrelosti, kvality a čerstvosti.



EXTRA PRESS®

4 kg



3 kg



1.5 kg



1.2 kg



1.2 kg



1 kg



ŠŤAVOVÝ FILTER

2 kg



1.5 kg



1 kg



1 kg



900 g



600 g



KRÁJAČ ZELENINY

600 g nakrájaného, strúhaného alebo naplátkovaného ovocia alebo zeleniny

=



=



=



=



=



=



TIPY A RADY

Pri spracovaní väčšieho množstva dávajte pozor, aby ste misku pravidelne vyprázdňovali.



Je dôležité neprekračovať tieto maximálne kapacity.

Pred prvým použitím spotrebiča sa presvedčte, či ste všetky diely dôkladne umyli (pozri str. 14).



Odmotajte potrebnú dĺžku napájacieho kábla. Prevlečte napájací kábel cez zárezy na spodnej strane zariadenia, aby ste predišli vibráciám.

Montáž



1 Položte misku (výtok smerujúci doľava) na hriadeľ motora.



2 Otočte misku doprava, aby zapadla na miesto. Namontujte nadstavce (str. 8-12).
3

Demontáž



1 Odomknite veko alebo lis na citrusy.



2 Otočte misku doľava. Zdvihnite ju z hriadeľa motora.
3

Dvojitá bezpečnosť

Váš spotrebič bude fungovať, iba ak budú miska aj veko (alebo lis na citrusy) zaistené na svojom mieste.

POUŽÍVANIE CITRUSOVAČA



1 Lis na citrusy dajte na misku a otáčajte, kým nezapadne na miesto.



3 Vložte jazýček ramena páky do príslušných otvorov.



4 Existujú dva kužele:
Žltý pre malé citrusové plody.
Šedý pre veľké citrusové plody.



6 Veľký kužeľ by mal byť vždy pripnutý na malý.



8 Namontujte vybraný kužeľ na hriadeľ motora. Pod výtok umiestnite pohár.



10 Položte polku citrusu na kužeľ a jemne stlačte pákou.



11 Spustíte rameno páky. Stlačíte 1 a potom jemne vyvíjajte tlak na páku, kým sa extrahuje všetka šťava.



13 Po odšťavení zariadenie najskôr zastavte, než zdvihnete páku, aby ste zabránili postriekaniu.


Použitie systému Pulp System® (šťava bez dužiny)



1 Ak chcete šťavu bez dužiny, nasadíte systém Pulp System® na hriadeľ v miske.



2 Nasadíte lis na citrusy na miskú a otočíte ho, aby zapadol na miesto.

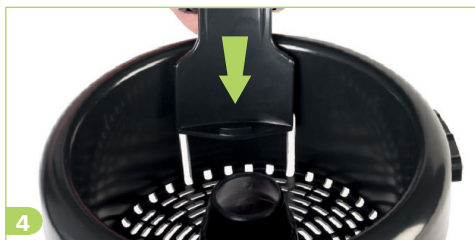

4 Vložte jazýček ramena páky do príslušných zárezov. Umiestnite kužeľ na hriadeľ.



5 Položte polku citrusa na kužeľ. Spustíte rameno páky, stlačíte 1 a potom na páku jemne zatlačíte, kým sa neextrahuje všetka šťava.

TIPY A RADY

Lis na citrusy, kužeľ a Pulp System® dôkladne umyte, aby ste predišli bielym škvrnám.

POUŽITIE ŠŤAVOVÉHO FILTRA



Zostava: Ráfik položte na horný okraj šťavového filtra a zatlačte dolu, kým nebude úplne vodorovne (oba konce by sa mali stretnúť).



Nasadte filter na šťavu na hriadeľ motora (odstránenie a čistenie nájdete na str. 14).



Umiestnite veko na misku a otočením zaistíte na miesto.



Pod výtok umiestnite pohár. Stlačte 1.



Ovocie alebo zeleninu vložte do prívodnej trubice. Jemne im pomôžte pomocou tlačky. Nechajte zariadenie zapnuté, kým sa nedokončí odšťavovanie. Potom ho vypnite.

POZOR

- Nikdy nekladajte prsty alebo iné predmety do napájacej trubice. Na tento účel vždy používajte tlačku.
- Pred odomknutím veka počkajte, kým sa šťavový filter nezastaví.
- Maximálne kapacity nájdete na strane 6.

Pravidelne zastavujte a vyprázdňujte šťavový filter (alebo ak začne vibrovať). Aby ste predĺžili životnosť vášho spotrebiča a zaistili optimálny výnos, vyvíjajte mierny tlak na tlačku, aby bolo ovocie alebo zelenina v kontakte so strúhadlom. Keď všetko ovocie alebo zelenina prejde, nechajte spotrebič ešte niekoľko sekúnd bežať, aby ste vytiahli aj poslednú kvapku šťavy.



Zostava: Ráfik položte na horný okraj šťavového filtra a zatlačte dolu, kým nebude úplne vodorovne (oba konce by sa mali stretnúť).



Nasadte filter na šťavu na hriadeľ motora (odstránenie a čistenie nájdete na str. 14).



Vložte Extra Press® do filtra na šťavu.



Položte veko na misku a otočením zaistíte na miesto. Stlačte 1.



Ovocie a zeleninu vložte do napájacej trubice. Jemne im pomôžte pomocou tlačky. Nechajte zariadenie zapnuté, kým sa nedokončí odšťavovanie. Potom ho vypnite.

POZOR

- Nikdy nekladajte prsty alebo iné predmety do napájacej trubice. Na tento účel vždy používajte tlačku.
- Pred odomknutím veka počkajte, kým sa šťavový filter nezastaví.
- Nikdy nekladajte tvrdé ovocie alebo zeleninu (napr. mrkva).
- Maximálne kapacity nájdete na strane 6.

Pravidelne zastavujte a vyprázdňujte šťavový filter (alebo ak začne vibrovať). Aby ste predĺžili životnosť vášho spotrebiča a zaistili optimálny výnos, vyvíjajte mierny tlak na tlačku, aby bolo ovocie alebo zelenina v kontakte so strúhadlom. Keď všetko ovocie alebo zelenina prejde, nechajte spotrebič ešte niekoľko sekúnd bežať, aby ste vytiahli aj poslednú kvapku šťavy.

POUŽITIE KRÁJAČA ZELENINY



Namontujte midi miskú na hriadeľ motora.



Nasuňte redukciu kotúča na hriadeľ.



Zvolený disk umiestnite tak, aby strana označujúca funkciu a hrúbku bola hore.



Najprv položte disk na redukciu a potom ho otočte, aby zapadol na miesto.



Umiestnite veko a zaistite ho na mieste.

POZOR

- S kotúčmi manipulujte vždy opatrne, pretože čepele sú extrémne ostré.
- Nikdy nekladajte prsty alebo iné predmety do napájacej trubice. Na tento účel vždy používajte tlačku.

Funkcia je vyrytá na disku.

R/G = strúhadlo, E/S = krájač, J = julienne. Číslo zodpovedá hrúbke rezu (napr. 2 = 2 mm).



Maximálne kapacity nájdete na strane 6.



7 Vložte ovocie alebo zeleninu.



8 Zapnite spotrebič a zatlačte na tlačku.





Krájanie: dlhé ovocie alebo zeleninu (napr. pór, mrkva) postavte vzpriamene do plniacej trubice, kým nie je plná.



V prípade potreby nakrájajte okrúhle ovocie alebo zeleninu (napr. jablká, paradajky) na polovicu.



Strúhanie: pre dlhšie kúsky dajte ovocie alebo zeleninu vodorovne do plniacej trubice.

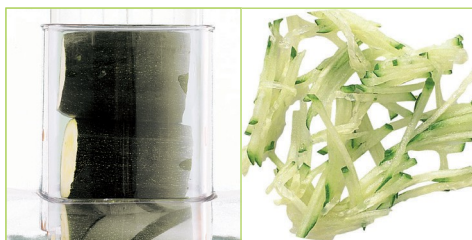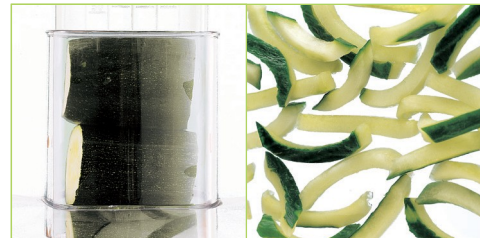

Julienne: ovocie alebo zeleninu položte vodorovne

VOLITEĽNÉ KOTUČE:



6-mm strúha • 6-mm plátk. • Parmezán




Úzke pásiky

Široké pásiky

• Vlnky

ČISTENIE

Pred čistením spotrebič vždy odpojte zo zásuvky. Ihneď po použití rozoberte (pozri str. 7) a diely umyte (voda + čistiaci prostriedok).

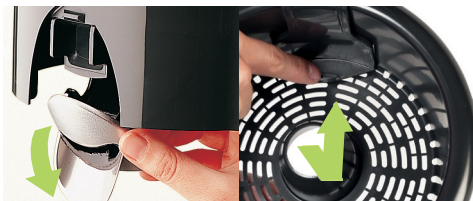

Misa: zatlačte výtok nadol.

Lis na citrusy: potiahnutím za jazýček uvoľníte rameno páky.




Šťavový filter: odoberte ráfik.

Stlačte PUSH dovnútra a potom zdvihnite.



Úzkou stranou stierky zoškrabte vnútro šťavového filtra, aby ste odstránili väčšinu dužiny.

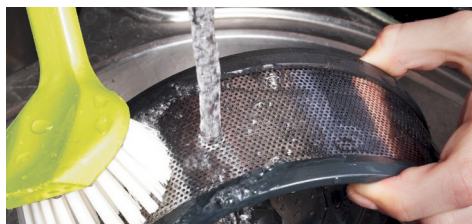

Filter na šťavu opláchnite pod pomaly tečúcou vodou, najskôr vydrhnite vonkajšok, potom vnútro.



V prípade potreby (napr. po odšťavení bobúľ) na čistenie sitka použite kefu na umývanie riadu.





Základňa motora: utrite mäkkou vlhkou handričkou. Vyhnite sa používaniu abrazívnych výrobkov.

TIPY A RADY

Aby ste predišli poškodeniu odnímateľných častí:

- Čistiace prostriedky: uistite sa, že sú kompatibilné s plastovými časťami.
- Umývačka riadu: odporúčame postupovať striedmo. Dnešné čistiace prostriedky by mohli z dlhodobého hľadiska poškodiť váš spotrebič. Na dosiahnutie najlepších dlhodobých výsledkov odporúčame umývať ručne.
- Ručné umývanie: vyhýbajte sa ponáraniam dielov do čistiaceho prostriedku.
- Farbenie: niektoré potraviny, ako napríklad mrkva, môžu farbiť plasty. Na zníženie zafarbenia pretrite papierovou utierkou pokvapkanou rastlinným olejom.

V knihe dodanej s vaším spotrebičom nájdete viac ako 100 receptov na výrobu štiav, smoothies, rastlinných mliek, coulis, šalátov a sorbetov. Na našom webe a v aplikácii Magimix je k dispozícii ešte viac receptov, spolu s tipmi, radami a variáciami receptov:

1. Prihlásenie do magimix.uk.com/recipes
2. Stiahnite si súbor "**Magimix**" app na svoj mobilný telefón alebo tablet  (Apple alebo Android ,).

So svojim Juice Expert® môžete sledovať ročné obdobia a využiť svoje túžby a predstavivosť a vytvoriť nekonečnú škálu štiav, smoothies, coulis a sorbetov. Naše tipy a rady zaisťujú, že každý váš výtvor bude úspešný. Pre lahodné šťavy plné vitamínov a živín dbajte na to, aby ste si ovocie a zeleninu vyberali a používali opatrne. Najlepšie je kupovať organické ovocie a zeleninu. Tu je niekoľko jednoduchých pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať:

Ovocie a zeleninu s tenkými „jedlými“ šupkami: nie je potrebné šúpať - pred odšťavením v zariadení Juice Expert® ich dôkladne umyte.



Ovocie a zelenina s hrubou „nejedlou“ šupkou: pred použitím ošúpte.



Kôstkové ovocie a zelenina: pred odšťavovaním kôstku vyberte.



Vláknité ovocie a zelenina alebo sušené ovocie: namočte do studenej vody na 30 minút (vláknitá zelenina) alebo 8 hodín (sušené ovocie a orechy).



TIPY A RADY

- Ovocie a zeleninu vkladajte do napájacej trubice jeden po druhom, pričom dávajte pozor, aby ste stroj nepreťažili.
- Množstvo šťavy obsiahnutej v ovocí a zelenine sa môže líšiť v závislosti od odrody, čerstvosti, zrelosti a sezóny.
- Odporúčame používať čerstvé ovocie a zeleninu, pretože sú šťavnatejšie. Mimo sezóny však môžete použiť mrazené ovocie. Pred lisovaním sa uistite, že sú úplne rozmrazené. Môžete tiež použiť konzervované ovocie v sirupe (napr. hrušky, litchi).
- Niektoré tvrdé alebo vláknité zeleniny môžu spôsobovať vibrácie vášho spotrebiča. Na vyváženie šťavového filtra pridajte ovocie alebo zeleninu bohatú na šťavu (napr. jablko alebo uhorku).
- Dužinu nevyhadzujte, časť z nej môže byť použitá do koláčov a polievok a zvyšok môže ísť do Vášho kompostu.

Výťažok

- Odporúčame striedať ovocie a zeleninu chudobné na šťavu (napr. špenát, kapustové listy) a bohaté na šťavu (napr. jablko, uhorka, mrkva).
- Všeobecnejšie povedané, aby ste maximalizovali množstvo šťavy, ktorú získate, pridajte ovocie a zeleninu bohaté na šťavu, ako sú jablká, mrkva a uhorka.
- Vlákňitú zeleninu namočte najmenej na 30 minút, sušené ovocie a orechy na 8 hodín do studenej vody, aby sa optimalizoval jej výnos.
- V závislosti od toho, či použijete šťavový filter alebo nástavec Extra Press®, nezískate rovnaké množstvo šťavy.
- Vďaka Extra Press®, patentovanému systému, ktorý rozdrví ovocie a zeleninu na extrahovanie maximálneho množstva šťavy, budete mať vždy viac šťavy ako s filtrom na šťavu.
- Po odšťavení nezabudnite na šťavu, ktorá je ešte v miske, aby sa maximalizoval výnos.

Textúra

- Ak máte odšťavovač Juice Expert® 3 alebo Juice Expert® 4, môžete pripraviť dva druhy štiav. Napríklad pri odšťavovaní ananášov šťavový filter poskytne čistú, číru šťavu, zatiaľ čo nástavec Extra Press® dodá krémové smoothie, ktoré je bohatšie na vlákninu a ďalšie živiny.
- Niektoré šťavy, ako napríklad jablková, môžu rýchlo zhnednúť. Na spomalenie tohto procesu pridajte pár kvapiek citrónovej šťavy.
- V závislosti od druhu ovocia a zeleniny, ktoré používate, sa šťava môže usadiť do oddelených vrstiev. To neovplyvní ani chuť, ani zdravotné výhody šťavy. Len premiešajte lyžičkou.



Juice EXPERT



magimix®