

Návod na použitie

magimix®

Vision
toaster





BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA / POKYNY

Pri použití elektrického spotrebiča musia byť vždy dodržané základné bezpečnostné pokyny počítajúc do toho:

- Prečítajte si všetky pokyny.
- Prístupné povrchy sa môžu počas používania zahriať. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte alebo tlačidlá.
- Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte žiadnu časť hriankovača do vody. Zaistite, aby sa do zariadenia nedostala žiadna tekutina. Informácie o čistení nájdete v časti inštrukcie.
- Tento prístroj by mali používať osoby so zníženými duševnými, fyzickými alebo motorickými schopnosťami alebo bez skúseností, iba ak sú oboznámené so správnym a bezpečným používaním prístroja a sú si vedomé nebezpečenstiev a rizík, ktoré s tým súvisia. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Uchovávajte prístroj a jeho šnúru mimo dosahu detí. Toto zariadenie je určené na použitie pre deti od 8 rokov iba ak sú oboznámené s bezpečným používaním prístroja a sú si vedomé nebezpečenstiev / rizík spojených s jeho používaním. Deti by prístroj vôbec nemali čistiť. Uchovávajte tento prístroj a jeho šnúru mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Pred čistením alebo nechaním prístroja bez dozoru, prístroj vždy odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel alebo zástrčka, prípadne je prístroj poškodený alebo vám spadol, resp. nefunguje správne.
- Hriankovač by mal opravovať iba autorizovaný servisný technik spoločnosti Magimix, aby sa predišlo možnému riziku poškodenia alebo inému nebezpečenstvu.
- Používanie príslušenstiev, ktoré nie sú odporúčané spoločnosťou Magimix, môže mať za následok poškodenie prístroja alebo zranenie.
- Nepoužívajte v exteriéry.
- Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu a nedotýkajte sa horúcich častí prístroja.
- Hriankovač neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, plynových alebo elektrických horákov, prípadnej rúry.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA / POKYNY



- Tento hriankovač používajte iba na určený účel.
- Chlieb sa zhorieť, preto nepoužívajte hriankovač v blízkosti predmetov, ktoré sú horľavé, ako napríklad záclony. Za žiadnych okolností ho neumiestňujte na obrus alebo ho nepoužívajte pod nástennými skrinkami alebo poličkami.
- Aby ste znížili riziko požiaru, nenechávajte hriankovač počas používania bez dozoru.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce spôsoby použitia: kuchyne v obchodoch vyhradené pre zamestnancov, v kanceláriách a iných pracovných priestoroch, farmách, hoteloch, motelloch a iných komerčných prostrediach.
- Na časti prichádzajúce do styku s chlebom použite suchú handričku alebo utierku. Pravidelne odstraňujte omrvinky vyprázdňovaním vyprázdňovacieho podnosu umiestneného na spodnej časti hriankovača.
- Po otvorení dverí vyčistite vnútorné a vonkajšie okná vlhkou handričkou.
- Do hriankovača neumiestňujte nadmerne veľké množstvo potravín, v žiadnom prípade doň nevkladajte žiadne balenia z potravín, či iné predmety, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa vyberať jedlo, keď je hriankovač zapojený do elektrickej zásuvky.
- Chlieb sa môže spáliť počas opekania alebo v dôsledku pádu chleba na výhrevné teleso.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNOM MIESTE
VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA DOMÁCE
POUŽITIE!




OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Tento symbol označuje, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom, Treba ho odovzdať na zbernom mieste napr.: zberné miesto elektronického materiálu. Pre ďalšie informácie o zberných miestach kontaktujte Váš miestny úrad.

POPIS:



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny

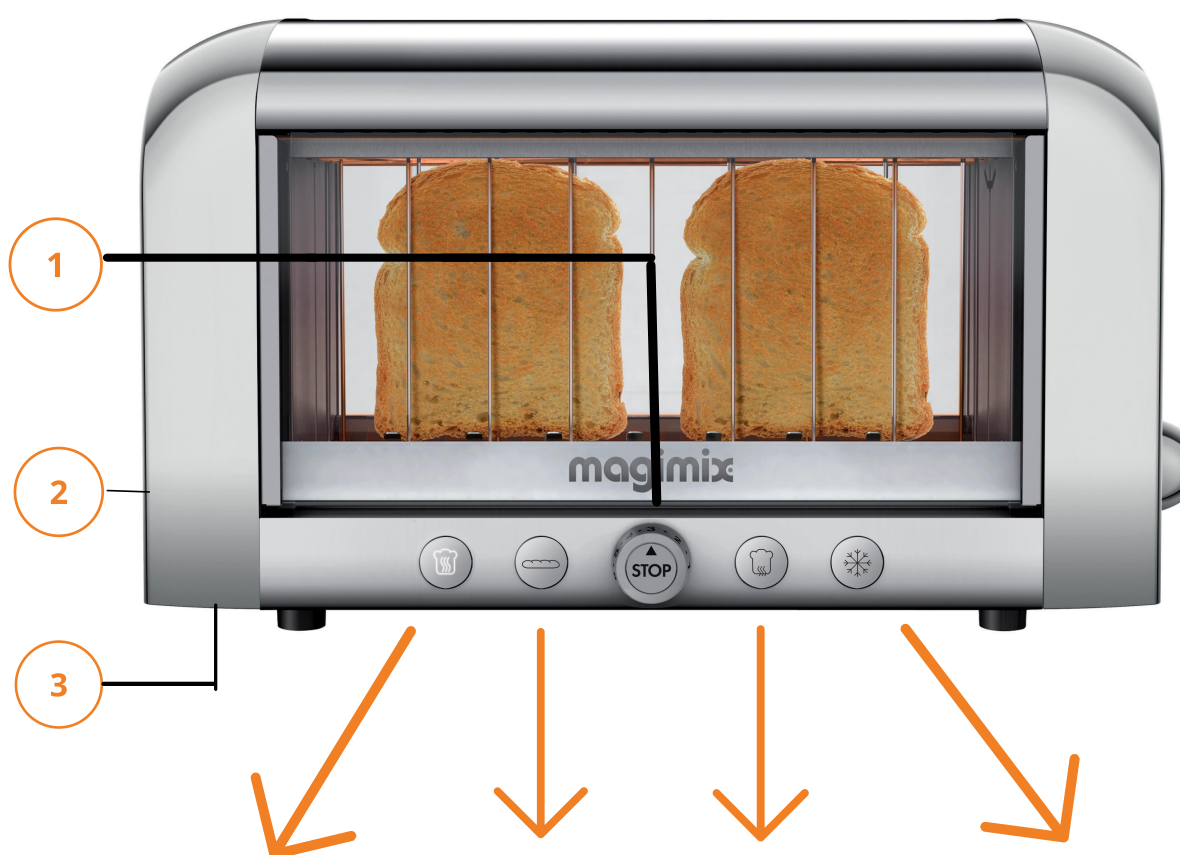

Rýchlo a bezpečne odstráni aj menšie predmety



Spúšťanie opekania



Začína sa opekánie

Bežné nastavenie

Bageta

Zohrievanie

Rozmrazovanie



1



Stupeň opekania

Okamžité zastavenie



2



Tácka na omrvinky



3



Gombíky na otvorenie presklených dvierok

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia na technické špecifikácie zariadenia. Žiadna z informácií v tomto dokumente nie je zmluvná. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Magimix pre všetky krajiny.

Pred prvým použitím:



Uzemnená zásuvka
Nastavte hodnotu MAX.



Uistite sa, že nič
nezablokuje otvory
hriankovača
(Uchovávať na dobre
vetranom mieste.



Predhrejte hriankovač.



Pri prvom použití sa z hriankovača môže šíriť mierny zápach. Je to normálne a nie je to problém.

Dajte pozor, aby ste neumiestňovali spotrebič na varnú dosku / sporák alebo v blízkosti takýchto zariadení, pretože vystrekujúci horúci olej počas varenia by mohol poškodiť bočné panely.

Nastavenie opekania:



Nastavte si požadovanú
úroveň opekania

Úroveň opekania
1-2 : jemné opekание
3-5 : stredné opekание
6-8 : tmavé opekание



Stlačte dolu



Preruší všetky toastovacie cykly a hrianka vyskočí.



Čas opekania závisí od typu použitého chleba, preto môže byť potrebné zmeniť nastavenie sily opekania chleba: Čerstvý, hustý chlieb: vyšší stupeň pečenia / Suchý chlieb, čajové pečivo, ovocný bochník ...: nižší stupeň pečenia



Hriankovač nikdy nenechávajte bez dozoru. Uchovávať mimo dosahu horľavých materiálov (t.j. závesy). Pri opekaní suchého, sladkého alebo cukrom obaleného chleba buďte opatrní.



Časti hriankovača sa zahrievajú - najmä v blízkosti batérií. Nedotýkajte sa chleba, keď je vo vnútri, použite ovládacie tlačidlá / extra zdvih a ovládaciu páku.

BAGETA:

Ideálne na jednostranné opekanie. Žemľu alebo bagetu pozdĺžne rozrežeme na polovicu.



Vložte stranu, ktorú chcete opekať smerom vpred.



Nastavte úroveň opekania



Stlačte dolu

Potlačte gombík (bageta)



Malé kúsky bagiet sa môžu zaseknúť. Preto ich radšej nakrájajte po dĺžke na dlhé kúsky a umiestnite ich vodorovne.

Zohrievanie:

Skôr opečené hrianky sa opäť zohrejú za 30 sekúnd



Vložte hrianku



Stlačte dolu

Potlačte gombík
(zohrievanie)

Rozmrazovanie:



Vložte zmrazený chlieb



Nastavte úroveň opekania



Stlačte dolu


Potlačte gombík
(rozmrazovanie)



Opekanie trvá trochu dlhšie. Pre zrušenie funkcie stlačte znovu tlačidlo rozmrazovania.

ČISTENIE:

Pred čistením, premiestňovaním / skladovaním odpojte prístroj z napájania a nechajte ho vychladnúť.

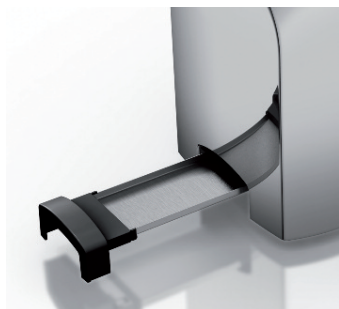

Vysuňte zásobník a vysypte omrvinky (raz týždenne).



Pre otvorenie dvierok: stlačte tlačidlo na spodnej časti prístroja. V prípade potreby vyčistite sklo vlhkou handričkou.



Vonkajšok: utrite vlhkou handričkou.



Do hriankovača nikdy nedávajte kovové predmety. Nedržte zariadenie obrátené a netraste, aby ste odstránili omrvinky. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Čo mám urobiť, ak...

Otázka	Odpoveď
Na jednej strane je zvislá biela čiara na hrianke.	Je to úplne normálne, tu sa chlieb dostal do kontaktu so stranou hriankovača. Stáva sa to pri opekaní hrubších krajcov chleba.
Nefunguje hriankovač.	Uistite sa, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. Ak problém stále pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.
Nie je opečená jedna strana chlebíka	Omylom ste si zvolili funkciu bageta.
Nefunguje podsvietenie (páka smerom hore).	Z dôvodu úspory energie sa svetlá rozsvietia iba po stlačení páky.
Objavili sa plamene alebo dym.	Ihneď stlačte tlačidlo STOP a odpojte z elektrickej siete. Vid' nižšie.
Chlieb sa zasekol v hriankovači.	Odpojte hriankovač z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Opatrne otvorte dvere a vyberte plátok.
Na výhrevných telesách sa objavujú čierne škvrny	To v žiadnom prípade neovplyvňuje kvalitu opekania. Škvryny časom zmiznú v dôsledku účinku pyrolýzy. Ak je to potrebné, posuňte a opatrne odstráňte pripálené zvyšky chleba z výhrevných telies.

ZÁRUČNÝ LIST

Magimix Vision toaster hriankovač

Výrobca: Magimix S.A.S. Francúzsko

Dovozca a distribútor: **Ego*line s.r.o.**

Záručná doba na výrobok je 36 mesiacov od dátumu predaja.

Dátum, pečiatka a podpis predajcu:

V prípade reklamácie pošlite prístroj na adresu dovozcu, resp. servisného strediska.
Priložte kompletne vyplnený záručný list, faktúru a pokladničný doklad.

Adresa servisného strediska pre Slovensko:
Ego*line s.r.o., Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy
mobil: 0915 394 861
e-mail: info@egoline.sk
www.egoline.sk

ZÁRUČNÝ LIST

POUČENIE:

Prístroj zasielajte do opravy na adresu servisného strediska. Pokiaľ dodržíte záručné podmienky, bude prístroj opravený zadarmo do 30 dní. V opačnom prípade bude oprava prevedená po obdržaní písomného súhlasu spotrebiteľa na jeho náklady. Prístroj zasielajte do opravy vždy čistý, kompletný, s vyplneným záručným listom alebo faktúrou, prípadne iným dokladom o kúpe.

Podmienka platnosti záruky:

Záruka zaniká v týchto prípadoch:

- pokiaľ s prístrojom nebude dodaný platný záručný list, popr.doklad o kúpe
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom
- závada vznikla neoprávneným zásahom do prístroja
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími činiteľmi, popr. vniknutím cudzej látky
- výrobok bol mechanicky poškodený, napr. vplyvom preťaženia alebo nedodržania návodu k obsluhu
- ak pôjde o bežnú údržbu, bude sa účtovať za opravu podľa skutočných nákladov vrátane poštovných poplatkov

Kontakty:

- **telefón: 0915 394 861 (v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.)**
- **e-mail: info@egoline.sk**

Záznamy servisného strediska: