

Návod k použití

magimix®

Vision
toaster





BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / POKYNY

Při použití elektrického spotřebiče musí být vždy dodrženy základní bezpečnostní pokyny počítaje do toho:

- Přečtěte si všechny pokyny.
- Přístupné povrchy se mohou během používání zahřát. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo tlačítka.
- K ochraně před úrazem elektrickým proudem neponořujte žádnou část topinkovače do vody. Zajistěte, aby se do zařízení nedostala žádná tekutina. Informace o čištění naleznete v části instrukce.
- Tento přístroj by měly používat osoby se sníženými duševními, fyzickými nebo motorickými schopnostmi nebo bez zkušeností, ledaže jsou seznámeny se správným a bezpečným používáním přístroje a jsou si vědomy nebezpečí a rizik, která s tím souvisí. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. Toto zařízení není určeno k používání dětmi. Uchovávejte přístroj a jeho šňůru mimo dosah dětí.
- Toto zařízení je určeno pro použití pro děti od 8 let pouze pokud jsou seznámeny s bezpečným používáním přístroje a jsou si vědomy nebezpečí/rizik spojených s jeho používáním. Děti by přístroj vůbec neměly čistit. Uchovávejte tento přístroj a jeho šňůru mimo dosah dětí do 8 let.
- Před čištěním nebo necháním přístroje bez dozoru, přístroj vždy odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, případně je přístroj poškozen nebo vám spadl, resp. nefunguje správně.
- Topinkovač by měl opravovat pouze autorizovaný servisní technik společnosti Magimix, aby se předešlo možnému riziku poškození nebo jinému nebezpečí.
- Používání příslušenství, která nejsou doporučena společností Magimix, může mít za následek poškození přístroje nebo zranění.
- Nepoužívejte v exteriéru.
- Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých částí přístroje.
- Topinkovač neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů, plynových nebo elektrických hořáků, případné trouby.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA / POKYNY



- Tento hriankovač používajte iba na určený účel.
- Chlieb sa zhorieť, preto nepoužívajte hriankovač v blízkosti predmetov, ktoré sú horľavé, ako napríklad záclony. Za žiadnych okolností ho neumiestňujte na obrus alebo ho nepoužívajte pod nástennými skrinkami alebo poličkami.
- Aby ste znížili riziko požiaru, nenechávajte hriankovač počas používania bez dozoru.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce spôsoby použitia: kuchyne v obchodoch vyhradené pre zamestnancov, v kanceláriách a iných pracovných priestoroch, farmách, hoteloch, motelloch a iných komerčných prostrediach.
- Na časti prichádzajúce do styku s chlebom použite suchú handričku alebo utierku. Pravidelne odstraňujte omrvinky vyprázdňovaním vyprázdňovacieho podnosu umiestneného na spodnej časti hriankovača.
- Po otvorení dverí vyčistite vnútorné a vonkajšie okná vlhkou handričkou.
- Do hriankovača neumiestňujte nadmerne veľké množstvo potravín, v žiadnom prípade doň nevkladajte žiadne balenia z potravín, či iné predmety, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa vyberať jedlo, keď je hriankovač zapojený do elektrickej zásuvky.
- Chlieb sa môže spáliť počas opekania alebo v dôsledku pádu chleba na výhrevné teleso.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNOM MIESTE
VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA DOMÁCE
POUŽITIE!



OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Tento symbol označuje, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom, Treba ho odovzdať na zbernom mieste napr.: zberné miesto elektronického materiálu. Pre ďalšie informácie o zberných miestach kontaktujte Váš miestny úrad.

POPIS:



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny


Rychle a bezpečně
odstraní i menší
předměty



Spouštění
opékání



Začíná se
opékání

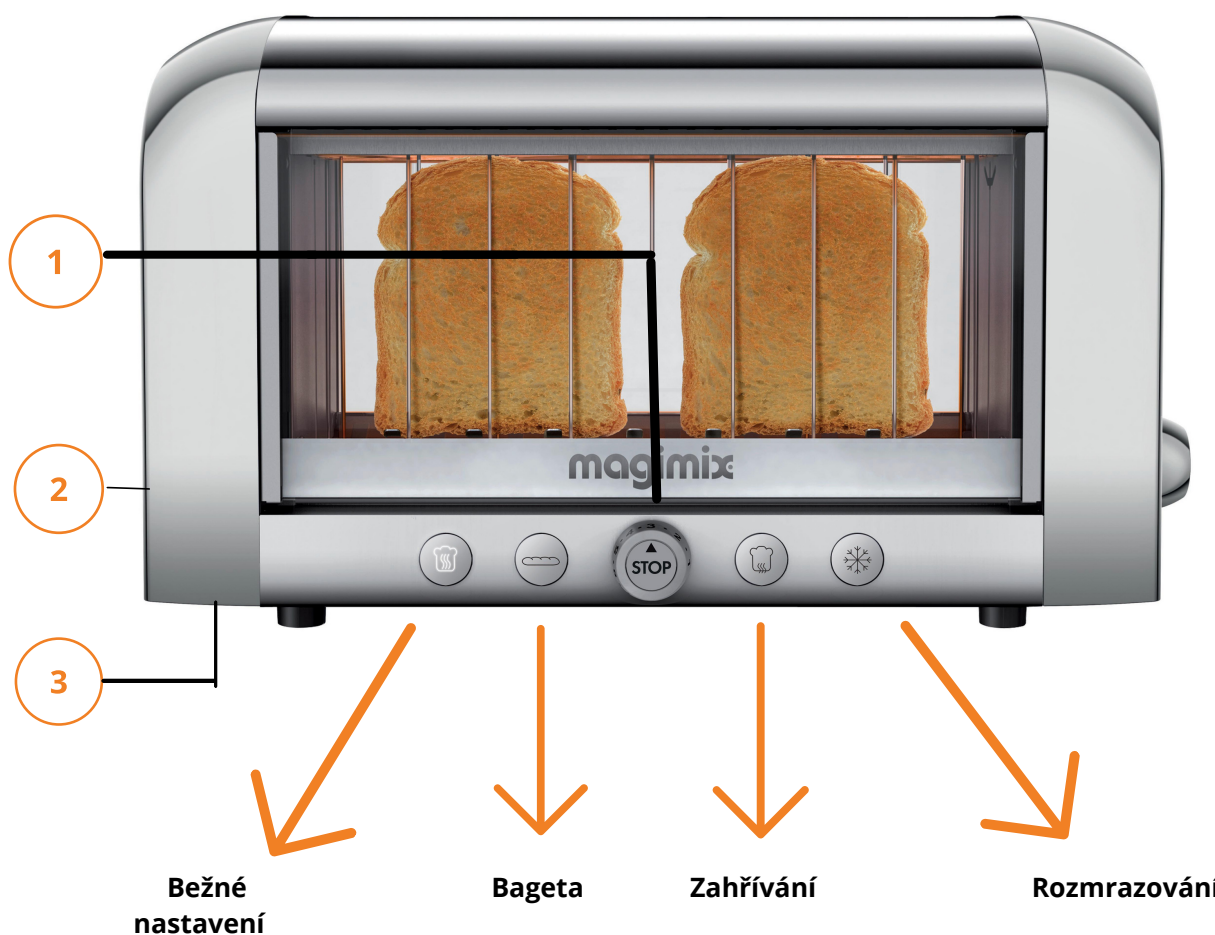

Stupeň opékání

Okamžité zastavení



Tác na drobky



Knoflíky pro otevření
prosklených dvířek

Vyhrazujeme si právo provádět změny kdykoli bez předchozího upozornění na technické specifikace zařízení. Žádná z informací v tomto dokumentu není smluvní. Všechna práva vyhrazena společností Magimix pro všechny země.

Před prvním použitím:



Uzemněná zásuvka
Nastavte hodnotu MAX.



Ujistěte se, že
nic nezablokuje otvory
topinkovače
(Uchovávejte na dobře
větraném místě.



Předehejte topinkovač.



Při prvním použití se z topinkovače může šířit mírný zápach. Je to normální a není to problém. Dejte pozor, abyste neumísťovali spotřebič na varnou desku / sporák nebo v blízkosti takových zařízení, protože vystřikující horký olej během vaření by mohl poškodit boční panely.

Nastavení opékání:




Nastavte si
požadovanou úroveň
opékání

Úroveň opékání
1-2 : jemné opékání
3-5 : střední opékání
6-8 : tmavé opékání



Stlačte dolů

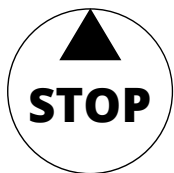

Přeruší všechny toastovací cykly a topinka vyskočí.



Doba opékání závisí na typu použitého chleba, proto může být nutné změnit nastavení síly opékání chleba: Čerstvý, hustý chléb: vyšší stupeň pečení / Suchý chléb, čajové pečivo, ovocný bochník ...: nižší stupeň pečení



Topinkovač nikdy nenechávejte bez dozoru. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (tj. závěsy). Při opékání suchého, sladkého nebo cukrem obaleného chleba buďte opatrní.



Části topinkovače se zahřívají - zejména v blízkosti baterií. Nedotýkejte se chleba, když je uvnitř, použijte ovládací tlačítka / extra zdvih a ovládací páku.

BAGETA:


Ideální pro jednostranné opékání. Housku nebo bagetu podélně rozřízneme na polovinu.



Vložte stranu, kterou chcete opékat směrem vpřed.



Nastavte úroveň opékání

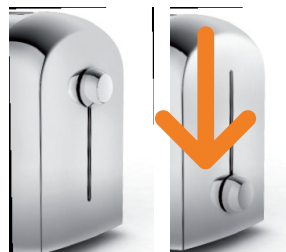

Stiskněte dolů

Potlačte knoflík (bageta)



Malé kousky baget se mohou zaseknout. Proto je raději nakrájejte po délce na dlouhé kousky a umístěte je vodorovně.

Zahřívání:

Dříve opečené topinky se opět zahřejí za 30 sekund



Vložte topinku



Stiskněte dolů

Potlačte knoflík
(ohřívání)

Rozmrazování:



Vložte zmrazený chléb



Nastavte úroveň opékání



Stiskněte dolů


Potlačte knoflík
(rozmrazovatní)



Opékání trvá trochu déle. Pro zrušení funkce stiskněte znovu tlačítko rozmrazování.

ČIŠTĚNÍ:

Před čištěním, přemísťováním / skladováním odpojte přístroj z napájení a nechte jej vychladnout.

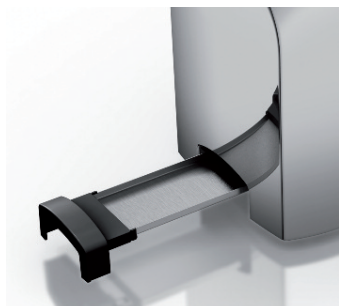

Vysuňte zásobník a vysypte omrvinky (raz týždenne).



Pre otvorenie dvierok: stlačte tlačidlo na spodnej časti prístroja. V prípade potreby vyčistite sklo vlhkou handričkou.



Vonkajšok: utrite vlhkou handričkou.



Do hriankovača nikdy nedávajte kovové predmety. Nedržte zariadenie obrátené a netraste, aby ste odstránili omrvinky. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Čo mám urobiť, ak...

Otázka	Odpoveď
Na jednej strane je zvislá biela čiara na hrianke.	Je to úplne normálne, tu sa chlieb dostal do kontaktu so stranou hriankovača. Stáva sa to pri opekaní hrubších krajcov chleba.
Nefunguje hriankovač.	Uistite sa, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. Ak problém stále pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.
Nie je opečená jedna strana chlebička	Omylom ste si zvolili funkciu bageta.
Nefunguje podsvietenie (páka smerom hore).	Z dôvodu úspory energie sa svetlá rozsvietia iba po stlačení páky.
Objavili sa plamene alebo dym.	Ihneď stlačte tlačidlo STOP a odpojte z elektrickej siete. Vid' nižšie.
Chlieb sa zasekol v hriankovači.	Odpojte hriankovač z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Opatrne otvorte dvere a vyberte plátok.
Na výhrevných telesách sa objavujú čierne škvrny	To v žiadnom prípade neovplyvňuje kvalitu opekania. Škvryny časom zmiznú v dôsledku účinku pyrolýzy. Ak je to potrebné, posuňte a opatrne odstráňte pripálené zvyšky chleba z výhrevných telies.

ZÁRUČNÝ LIST

Magimix Vision toaster topinkovač

Výrobce: Magimix S.A.S. Francie

Dovozce a distributor: Ego*line s.r.o. Záruční doba na
výrobek je 36 měsíců od data prodeje.

Datum, razítko a podpis prodejce:

V případě reklamace pošlete přístroj na adresu dovozce, resp. servisního střediska. Přiložte kompletně vyplněný záruční list, fakturu a pokladní doklad. Adresa servisního střediska pro Čechy:

Ego*line s.r.o., Jana Krále 43/6, 936 01 Šahy
mobil: +421917 466 280
e-mail: info@karlina.cz
www.karlina.cz

ZÁRUČNÝ LIST

POUČENÍ:

Přístroj zasílejte do opravy na adresu servisního střediska. Pokud dodržíte záruční podmínky, bude přístroj opraven zdarma do 30 dnů. V opačném případě bude oprava provedena po obdržení písemného souhlasu spotřebitele na jeho náklady. Přístroj zasílejte do opravy vždy čistý, kompletní, s vyplněným záručním listem nebo fakturou, případně jiným dokladem o koupi.

Podmínka platnosti záruky:

Záruka zaniká v těchto případech:

- pokud s přístrojem nebude dodán platný záruční list, popř. doklad o koupi
- výrobek byl používán v rozporu s návodem
- závada vznikla neoprávněným zásahem do přístroje
- poškození bylo způsobeno vnějšími činiteli, popř. vniknutím cizí látky
- výrobek byl mechanicky poškozen, například. vlivem přetížení nebo nedodržení návodu k obsluze
- půjde-li o běžnou údržbu, bude se účtovat za opravu podle skutečných nákladů včetně poštovních poplatků

Kontakty:

- **telefon:**+421917 466 280 (v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod.)
- **e-mail:** info@karlina.cz

Záznamy servisního střediska: