

Micro



magimix®




- Důkladně si přečtěte všechny pokyny.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že napětí ve vaší elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku (pod motorovou jednotkou).
- Není to hračka a nebylo navrženo pro děti.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí možným rizikům. Děti se spotřebičem se nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj pracovní desky. Nikdy nedovolte, aby se dostal do kontaktu s horkým nebo mokrým povrchem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Použití dílů, které Magimix nedoporučuje nebo neprodává, může mít za následek zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud některá z částí nebo příslušenství praskne, zdeformuje se nebo dojde ke změně rozměrů, je třeba je vyměnit.
- Po použití, před přidáváním nebo vyjímáním příslušenství a před čištěním spotřebič vždy odpojte ze sítě.
- S kovovými čepelemi manipulujte vždy velmi opatrně, neboť jsou mimořádně ostré.
- Nikdy neumísťujte kovové čepele na hřídel motoru, dokud mísa není správně umístěna.
- Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda je víko zcela vodorovně a zda je zajištěno ve své poloze.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte venku.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.
- Nikdy nevkládejte ruce ani náčiní do nádoby, když se výrobek používá, abyste předešli riziku vážného zranění a poškození výrobku.
- Před čištěním se ujistěte, že se motor zcela zastavil.
- Nikdy se nepokoušejte zasahovat do bezpečnostního mechanismu.
- Záruka se nevztahuje na následující použití: v kuchyňských prostorách vyhrazených pro personál v obchodech, kancelářích a jiných prostředích na pracovišti, na farmách, návštěvníky hotelů, motelů a jiných komerčních prostředí rezidenčního charakteru a v noclehárnách se snídaní - a podobných typů prostředí.
- Pokud se do mísy sekáčku nalije horká tekutina, buďte opatrní, protože v důsledku náhlého vzniku páry může tlak náhle odstřelit víko.
- Upozornění: Nesprávné použití sekáčku Micro může způsobit zranění.

Magimix vynalezl kuchyňský robot před více než 40 lety a využil všech svých zkušeností k navržení sekáčku Micro - neocenitelného doplňku do vaší kuchyně, pokud jde o všechny drobné každodenní úkoly.

Jednoduché a efektivní, 2 čepele, 1 tlačítko a myčka nádobí, Micro umožňuje snadno sekat, vyrábět pyré a mixovat. Bez mrknutí oka připravte pro své dítě různé omáčky a dresinky nebo celou řadu rychlých a zdravých domácích jídel.

Rádi bychom vám poděkovali, že jste si vybrali produkt Magimix a doufáme, že vám přinese plnou spokojenost a požitek.



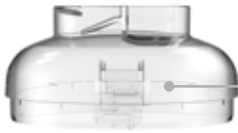

Víko



Příhrádka pro přidávání pevných látek
Otvor pro přidávání tekutin



Kovová čepel Sabatier z nerezavějící oceli pro sekání a mixování



Emulgační nástavec pro míchání a přípravu omáček



Mísa



Stěrka



Hřídel motoru

tlačítko PULSE

Motorová jednotka*

* Délku napájecího kabelu si můžete nastavit. Provedlejte jej přes speciální navržené zářezy na spodní straně základny, aby se zabránilo vibracím.

JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím spotřebiče důkladně omyjte všechny části (kromě motorové jednotky).



Zajistěte misku na motorové jednotce.



Umístěte vybrané příslušenství na hřídel motoru.



Přidejte přísady.



Zajistěte víko na místě.



Stiskněte tlačítko PULSE.



Když se nože zastaví, je bezpečné otevřít víko.

1 pulse = stiskněte tlačítko PULSE na 1-2 sekundy a uvolněte.



Kovové čepele jsou mimořádně ostré. Vždy je držte za středovou plastovou část.



Přidejte kapalinu přes otvor na kapalinu ve víku.



Přidejte tuhé látky přes šěrbinu ve víku.



Je-li třeba, zatlačte jídlo dolů sěrkou, uzamkněte víko a stiskněte tlačítko pulsu 2/3 krát.



Při vylévání obsahu misky dbejte na to, abyste položili jeden prst na středovou plastovou část čepele.

PULSE režim

Spotřebič se automaticky zastaví, když uvolníte pulzní tlačítko. To znamená, že máte úplnou kontrolu nad sekáním a mixováním.

Nepřetržitý režim

Chcete-li dosáhnout rovnoměrnější textury nebo smíchat určité ingredience, podržte prst na tlačítku několik sekund. Nepřidali jsme tlačítko «zapnuto», abychom se vyhnuli nadměrnému sekání nebo mixování.

Dvojitý bezpečnostní mechanismus

Pokud mísa a víko nejsou zavřené nebo správně zajištěné v poloze, spotřebič se nespustí.

Nenechávejte víko v uzamčené poloze, když se spotřebič nepoužívá.

	Max.		Režim*		Rada
	Množství	Čas**	P	C	
cibule, šalotka	$\frac{2}{3}$ mísy	20 s	•		nakrájíme na 4 kusy
cesnak	$\frac{2}{3}$ mísy	20 s	•		
čerstvé bylinky	$\frac{2}{3}$ mísy	20 s	•		
šunka	200 g	20 s	•		nakrájíme na 2 cm kousky
maso	350 g	15 s		•	nakrájíme na 2 cm kousky
sýr	200 g	50 s			
vlašské, lískové ořechy	200 g	25 s	•	•	nakrájíme na 2 cm kousky
ovoce	$\frac{2}{3}$ mísy	35 s	•		nakrájíme na 2 cm kousky
zelenina	$\frac{2}{3}$ mísy	35 s	•		nakrájíme na 2 cm kousky
suchary	50 g	30 s	•		rozbité suchary

Jako pravidlo

- Produkt nakrájejte na 2 cm kousky.
- Nádoby nenaplňujte více než $\frac{2}{3}$.
- Chcete-li spojit tuhé látky a kapaliny, nejprve zpracujte tuhé látky a poté přidejte tekutiny.

* P režim = Pulse režim

C režim = Nepřetržitý režim

** Uvedené časy jsou jen přibližné: budete muset přizpůsobit délku a počet impulzů dle požadovaného výsledku.



Nikdy nepoužívejte sekáček Micro k sekání tvrdých surovin, jako je muškatový oříšek, protože byste mohli poškodit výrobek.



Před čištěním spotřebičů vždy odpojte.



K čištění nástavců použijte měkkou houbu s horkou vodou a čisticím prostředkem.



Příslušenství: k čištění vnitřních částí příslušenství použijte kartáček na láhve.



Motorová jednotka: otřete ji měkkým vlhkým hadříkem.

Abyste zachovali vzhled odnímatelných částí a aby vydrželi co nejdéle, dodržujte tato doporučení:

- Myčka nádobí: zvolte minimální teplotu (pod 40 °C) a vyhněte se cyklu sušení (obecně nad 60 °C).
- Ruční mytí: nenechávejte díly příliš dlouho máčet v čisticím prostředku. Vyhněte se abrazivním prostředkům.
- Čisticí prostředky: přečtěte si návod k použití a zkontrolujte jejich kompatibilitu s plastovými předměty.

Po umytí otřete. Dbejte na to, aby ste utírali části z nerezavějící oceli, aby ste se vyhli oxidačním stopám. Nemají vliv na kvalitu čepelí. Některé produkty, jako například mrkev, mohou obarvit plast. Většinu skvrn odstraníte přetřením kouskem papírové utěrky a trochou rostlinného oleje.



Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody. S čepelí manipulujte vždy opatrně, protože jsou mimořádně ostré.