

Micro



magimix®



- Dôkladne si prečítajte všetky pokyny.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že napätie vo vašej elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku (pod motorovou jednotkou).
- Nie je to hračka a nebolo navrhnuté pre deti.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nikdy nedovoľte, aby napájací kábel visel cez okraj pracovnej dosky. Nikdy nedovoľte, aby sa dostal do kontaktu s horúcim alebo mokrým povrchom. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Použitie dielov, ktoré Magimix neodporúča alebo nepredáva, môže mať za následok zranenie alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak niektorá z častí alebo príslušenstva praskne, zdeformuje sa alebo dôjde k zmene rozmerov, je potrebné ich vymeniť.
- Po použití, pred pridávaním alebo vyberaním príslušenstva a pred čistením spotrebič vždy odpojte zo siete.
- S kovovými čepeľami manipulujte vždy veľmi opatrne, pretože sú mimoriadne ostré.
- Nikdy neumiestňujte kovové čepele na hriadeľ motora, kým misa nie je správne umiestnená.
- Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je veko úplne vodorovne a či je zaistené vo svojej polohe.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte vonku.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie.
- Nikdy nekladajte ruky ani náčinie do nádoby, keď sa výrobok používa, aby ste predišli riziku vážneho zranenia a poškodeniu výrobku.
- Pred čistením sa uistite, že sa motor úplne zastavil.
- Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do bezpečnostného mechanizmu.
- Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce použitia: v kuchynských priestoroch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných prostrediach na pracovisku, na farmách, návštevníkmi hotelov, motelov a iných komerčných prostredí rezidenčného charakteru a v nocľahárňach s raňajkami- a podobných typov prostredia.
- Ak sa do misy sekáčika naleje horúca tekutina, buďte opatrní, pretože v dôsledku náhleho vzniku pary môže tlak náhle odstreliť veko.
- Upozornenie: Nesprávne použitie sekáčika Micro môže spôsobiť zranenie.

Magimix vynašiel kuchynský robot pred viac ako 40 rokmi a využil všetky svoje skúsenosti na navrhnutie sekáča Micro - neoceniteľného doplnku do vašej kuchyne, pokiaľ ide o všetky drobné každodenné úlohy.

Jednoduché a efektívne, 2 čepele, 1 tlačidlo a umývačka riadu, Micro umožňuje ľahko sekať, vyrábať pyré a mixovať.


Bez mihnutia oka pripravte pre svoje dieťaťko rôzne omáčky a dresingy alebo celý rad rýchlych a zdravých domácich jedál.

Radi by sme Vám poďakovali, že ste si vybrali produkt Magimix a dúfame, že Vám prinesie plnú spokojnosť a pôžitok.





Veko

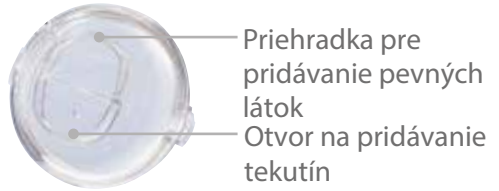

Priehradka pre pridávanie pevných látok
Otvor na pridávanie tekutín



Kovová čepeľ Sabatier z nehrdzavejúcej ocele na sekanie a mixovanie



Emulgačný nadstavec na miešanie a prípravu omáčok



Misa



Stierka



Hriadel' motorat

tlačidlo PULSE

Motorová jednotka*

*Dĺžku napájacieho kábla si môžete nastaviť. Prevlečte ho cez špeciálne navrhnuté zárezy na spodnej strane základne, aby sa zabránilo vibráciám.

AKO POUŽÍVAŤ ZARIADENIE

Pred prvým použitím spotrebiča dôkladne umyte všetky časti (okrem motorovej jednotky).



Zaistite misku na motorovej jednotke.



Umiestnite vybrané príslušenstvo na hriadeľ motora.



Pridajte prísady.



Zaistite veko na mieste.



Stlačte tlačidlo PULSE.



Keď sa nože zastavia, je bezpečné otvoriť veko.

1 pulse = stlačte tlačidlo PULSE na 1-2 sekundy a uvoľnite.



Kovové čepele sú mimoriadne ostré. Vždy ich držte za stredovú plastovú časť.



Pridajte kvapalinu cez otvor na kvapalinu vo veku.



Pridajte tuhé látky cez štrbinu vo veku.



Ak je to potrebné, zatlačte jedlo dole stierkou, uzamknite veko a stlačte tlačidlo pulzu 2/3 krát.



Pri vylievaní obsahu misky dbajte na to, aby ste položili jeden prst na stredovú plastovú časť čepele.

PULSE režim

Spotrebič sa automaticky zastaví, keď uvoľníte pulzné tlačidlo. To znamená, že máte úplnú kontrolu nad sekaním a mixovaním.

Nepretržitý režim

Ak chcete dosiahnuť rovnomernejšiu textúru alebo zmiešať určité ingrediencie, podržte prst na tlačidle niekoľko sekúnd. Nepridali sme tlačidlo «zapnuté», aby sme sa vyhlí nadmernému sekaniu alebo mixovaniu.

Dvojitý bezpečnostný mechanizmus

Ak misa a veko nie sú zatvorené alebo správne zaistené v polohe, spotrebič sa nespustí.

Nenechávajte veko v uzamknutej polohe, keď sa spotrebič nepoužíva.

	Max.		Režim*		Rada
	Množstvo	Čas**	P	C	
cibuľa, šalotka	$\frac{2}{3}$ misy	20 s	•		nakrájame na 4 kusy
cesnak	$\frac{2}{3}$ misy	20 s	•		
čerstvé bylinky	$\frac{2}{3}$ misy	20 s	•		
šunka	200 g	20 s	•		nakrájame na 2 cm kúsky
mäso	350 g	15 s		•	nakrájame na 2 cm kúsky
syr	200 g	50 s		•	nakrájame na 2 cm kúsky
vlašské, lieskové orechy	200 g	25 s	•		
ovocie	$\frac{2}{3}$ misy	35 s	•		nakrájame na 2 cm kúsky
zelenina	$\frac{2}{3}$ misy	35 s	•		nakrájame na 2 cm kúsky
sucháre	50 g	30 s	•		rozbité sucháre

Ako pravidlo

- Produkt nakrájajte na 2 cm kúsky.
- Nádobu nenapĺňajte viac ako $\frac{2}{3}$.
- Ak chcete spojiť tuhé látky a kvapaliny, najskôr spracujte tuhé látky a potom pridajte tekutiny.

* P režim = Pulse režim

C režim = Nepretržitý režim

** Uvedené časy sú len približné: budete musieť prispôsobiť dĺžku a počet impulzov podľa požadovaného výsledku.



Nikdy nepoužívajte sekáčik Micro na sekanie tvrdých surovín, ako je muškátový oriešok, pretože by ste mohli poškodiť výrobok.



Pred čistením spotrebič vždy odpojte.



Na čistenie nástavcov použite mäkkú špongiu s horúcou vodou a čistiacim prostriedkom.



Príslušenstvo: na čistenie vnútorných častí príslušenstva použite kefku na fľaše.



Motorová jednotka: utrite ju mäkkou vlhkou handričkou.

Aby ste zachovali vzhľad odnímateľných častí a aby vydržali čo najdlhšie, dodržiavajte tieto odporúčania:

- Umývačka riadu: zvolte minimálnu teplotu (pod 40 °C) a vyhnite sa cyklu sušenia (vo všeobecnosti nad 60 °C).
- Ručné umývanie: nenechávajte diely príliš dlho máčať v čistiacom prostriedku. Vyhnite sa abrazívnym prostriedkom.
- Čistiace prostriedky: prečítajte si návod na použitie a skontrolujte ich kompatibilitu s plastovými predmetmi.

Po umytí utrite. Dbajte na to, aby ste utierali časti z nehrdzavejúcej ocele, aby ste sa vyhli oxidačným stopám. Nemajú vplyv na kvalitu čepelí. Niektoré produkty, ako napríklad mrkva, môžu zafarbiť plast. Väčšinu škvŕn odstránite pretretím kúskom papierovej utierky a trochou rastlinného oleja.



Motorovú jednotku nikdy neponárajte do vody. S čepelami manipulujte vždy opatrne, pretože sú mimoriadne ostré.