

# Használati utasítás

magimix®

**V**ision  
toaster





# BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK/UTASÍTÁSOK

Elektromos készülék használata esetén az alapvető biztonsági előírásokat mindig be kell tartani, beleértve a következőket:

- Olvassa el az összes utasítást.
- A hozzáférhető felületek használat közben felforrósodhatnak. Ne érjen a forró felületekhez. Használja a fogantyúkat vagy a gombokat.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne tegye a kenyérpirító egyetlen részét sem vízbe. Figyeljen oda, hogy a készülékbe se kerüljön folyadék. A tisztításhoz lásd az utasításokat.
- Jelen készüléket csökkent szellemi, fizikai vagy motorikus képességekkel rendelkező személyek, illetve kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha megismerkedtek a készülék helyes és biztonságos használatával, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel/kockázatokkal. A gyermekek ne játszanak a készülékkel. Jelen készüléket gyermekek ne kezeljék/használják. A készülék és a hozzá tartozó kábel gyermekektől elzárva tartandó.  
Ezt a készüléket kezelhetik/használhatják a 8 évet betöltött vagy idősebb gyermekek is, amennyiben megismerkedtek a készülék biztonságos használatával, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel/kockázatokkal. A termék tisztítását ne végezzék gyermekek. Jelen készülék valamint a hozzá tartozó kábel 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva tartandó, beleértve a vezetéket is.
- A készüléket mindig húzza ki a hálózathoz tisztítás előtt, vagy ha felügyelet nélkül hagyja.
- Ne üzemeltessen olyan készüléket, amelynek sérült a vezetéke vagy a csatlakozója vagy ha a készülék bármilyen módon megsérült vagy leesett, vagy ha nem megfelelően működik.
- A kenyérpirítót csak a Magimix által meghatalmazott szerviz technikusnak szabad javítania, így elkerülve a lehetséges kockázatot vagy veszélyt.
- A Magimix által nem ajánlott tartozékok használata sérülést okozhat.
- Ne használja a szabadban.
- Ne hagyja, hogy a kábel lógjon az asztal vagy a pult szélén, és ne érintse meg a forró felületeket.
- Ne tegye a kenyérpirítót forró gáz- vagy elektromos égőkhöz vagy azok közelébe, vagy fűtött sütőbe.


# BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK/UTASÍTÁSOK



- Ezt a kenyérpíritót csak rendeltetésszerűen használja.
- A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpíritót égésre hajlamos tárgyak közelében például függöny. Semmiképpen ne rakja terítőre és ne működtesse fali szekrények, polcok alatt.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne hagyja a kenyérpíritót felügyelet nélkül használat közben.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A következő felhasználásokra nem vonatkozik a garancia: konyhai helyiségekben az üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyi környezetben dolgozó személyzet számára fenntartva, farmok, szállodák, motelek és egyéb kereskedelmi környezetben.
- A kenyérral érintkező részekre használjon portörölő szövetet/ rongyot. Ügyeljen arra, hogy a morzsákat rendszeresen távolítsa el az ürítő tálca ürítésével amely a kenyérpíritó alsó részén található.
- Az ajtók kinyitása után nedves ruhával tisztítsa meg a belső és külső ablaktáblát.
- A kenyérpíritóba nem szabad túlméretes ételeket, fólia csomagolásokat vagy edényeket tenni, mivel tűz vagy áramütés veszélyével járhatnak.
- Ne próbálja kiszedni az ételt, ha a kenyérpíritó be van dugva az elektromos aljzatba.
- A kenyér megéghet a pirítás során, vagy a leeső kenyér miatt a fűtőelemen.

AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGOS HELYEN

A TERMÉK CSAK OTTHONI HASZNÁLATRA  
ALKALMAS!

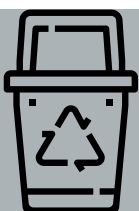

## KÖRNYEZETVÉDELEM:

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Gyűjtőhelyen kell leadni, pl.: elektromos berendezések gyűjtőhelyén. További információkért a gyűjtőhelyekről lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal.

# LEÍRÁS:



Kérjük, gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat a készülék használata előtt


Gyorsan és biztonságosan távolítsa el még akár a kisebb tárgyakat is



Elindítás



Pirítás elindítása

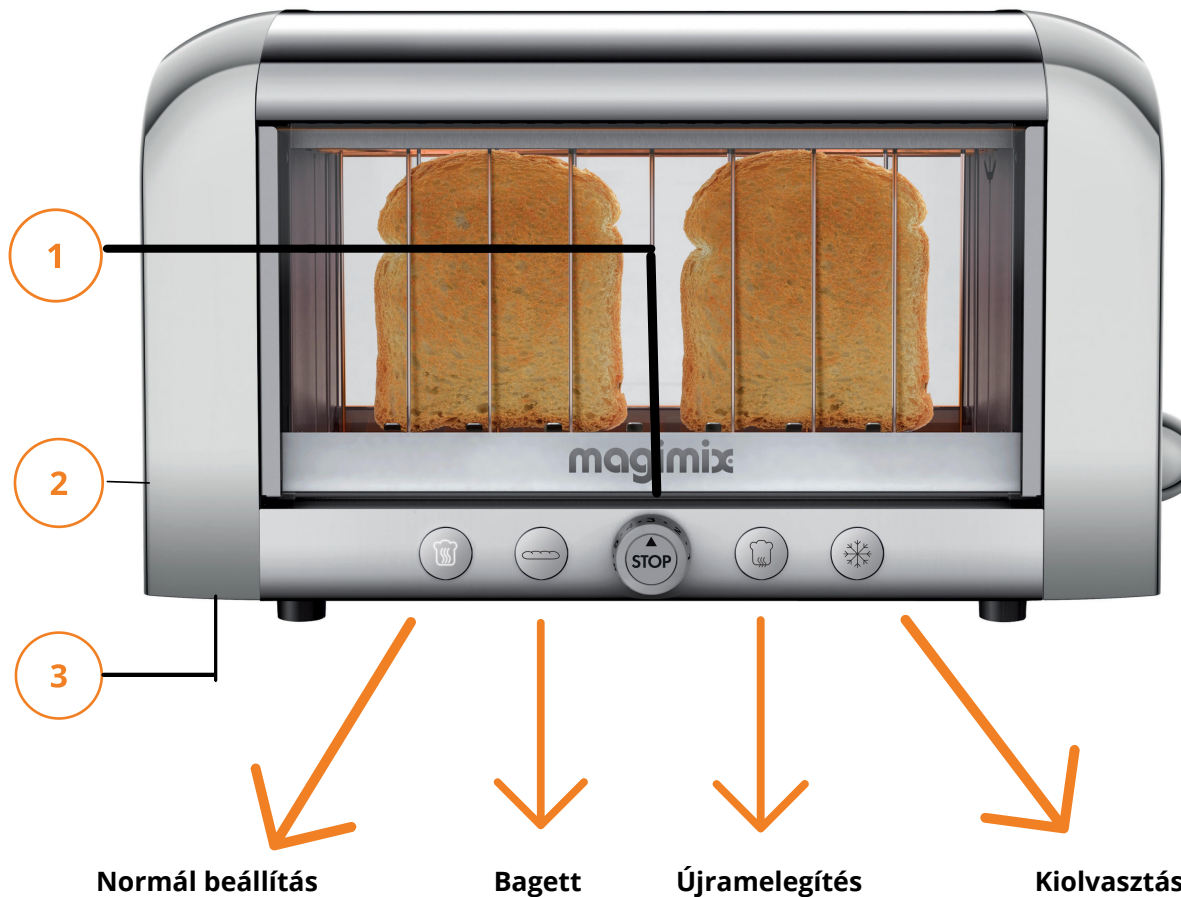

Normál beállítás

Bagett

Újramelegítés

Kiolvasztás



1

Barnulás fokozata

Azonnali leállítás



2

Morzsatálca



3

Gombok az üvegajtók kinyitásához

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, a készülék műszaki specifikációinak előzetes értesítése nélkül változtassunk. Egyik sem az ebben a dokumentumban szereplő információk szerződéses jellegűek. Minden jogot a Magimix minden ország számára fenntart.

# Első használat előtt:



Földelt aljzat használva. Állítsa be a MAX értéket.



Győződjön meg arról, hogy nincs semmi ami blokkolja a kenyérpíró nyílásait (megfelelően szellőztetett helyen tartsa).



Melegítse fel a kenyérpíró.



A kenyérpíró első használatakor enyhe égő szagot bocsáthat ki. Ez normális, és aggodalomra nem ad okot.

Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne tegye a főzőlap / tűzhely vagy tűzhely tetejére, mert ha a forró olaj kifröccsenne, az oldalpanelek megsérülhetnek.

# Pirítás szabályozása:



Állítsa be a kívánt pirítási szintet.

Pirítás szintjei

1-2: könnyű pirítás

3-5: közepes pirítás

6-8: sötét pirítás



Nyomja le.



Megszakítja az összes pirítási ciklust és felpattan a pirítós.



A pirítás ideje attól függ, hogy milyen típusú kenyeret használnak, ezért szükséges lehet a kenyér módosítása barnulásszabályozás: Friss, vastag kenyér: magas fokozat / Száraz kenyér, tea sütemények, gyümölcs cipó ...: alacsonyabb fokozat



Soha ne hagyja felügyelet nélkül a kenyérpíró. Tartsa távol éghető anyagoktól (azaz függönyök). Legyen óvatos, amikor száraz, édes vagy cukorral bevont kenyeret pirít.



A kenyérpíró egyes részei felmelegednek - különösen az elemek közelében. Ne érintse meg a kenyeret, amikor bent van, használja a vezérlőgombokat / extra emelést és a vezérlőkart.

# BAGETT:


Ideális 1 oldalas barnuláshoz. A zsömlét vagy a bagettet felezzük hosszában.



Helyezze a pirítandó oldalt előre fordítva.



Állítsa be a pirítási szintet.

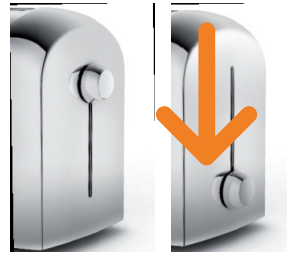

Nyomja le

Nyomja meg (baguette vagy BAGEL gomb)



Néhány apró darab bagett elakadhat. A hosszú darabokat vágja ketté, és helyezze el vízszintesen.

## Újramelegítés:

Korábban pirított kenyér (30 másodperc) átmelegítése



Helyezzen be a pirított kenyeret.



Nyomja le.

Nyomja meg az újramelegítés gombot

## Kiolvasztás:



Helyezze be a fagyasztott kenyeret.



Állítsa be a pirítási szintet.



Nyomja le.

Nyomja meg a kiolvasztás gombot



Kicsit tovább tart a pirítás. A funkció törléséhez nyomja meg újra a felolvasztás gombot.

# TISZTÍTÁS:

Tisztítás, áthelyezés / tárolás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja kihűlni a készüléket.



Csúszassa ki a morzsatálcát és ürítse ki (hetente egyszer).



Az ajtók kinyitására: nyomja meg a készülék alján lévő gombot. Ha szükséges, használjon nedves ruhát az üveg tisztításához.



Külső: törölje le enyhén nedves ruhával.



Soha ne tegyen fémtárgyat a kenyérpíróba. Ne tartsa fejjel lefelé a készüléket és ne rázza meg a morzsák eltávolításához. Soha ne használjon súrolószert.

## Mit tegyek ha...

Kérdés	Válasz
Az egyik oldalon függőleges fehér vonal van a pirítóson.	Ez teljesen normális, itt érintkezett a kenyér a kenyérpíró oldalával. Ez gyakrabban fordul elő vastagabb kenyérszeletek pirításakor.
A kenyérpíró nem működik.	Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e behelyezve az aljzatba. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A kenyérem 1 oldala nincs megpirítva	Tévesen választotta a bagett funkciót.
Nincs fény (kar felfelé).	Az energiatakarékosság érdekében a lámpák csak akkor világítanak, ha a kart lenyomják.
Lángok vagy füst fordul elő	Azonnal nyomja meg a STOP gombot és húzza ki a csatlakozót. Lásd lejjebb.
A kenyér beszorult a kenyérpíróba	Húzza ki a kenyérpírókat a konnektorból, és hagyja kihűlni. Nyissa ki az ajtókat és óvatosan távolítsa el a szeletet.
A fűtőelemeken fekete foltok jelennek meg	Ez semmiképpen sem befolyásolja a barnulás minőségét. A foltok idővel eltűnnek a pirolízis hatása miatt. Ha szükséges, csúszassa el és óvatosan távolítsa el az elszenesedett kenyérmaradványokat.

# GARANCIALEVÉL

## **Magimix Vision toaster kenyérpíró**

Gyártó: Magimix S.A.S. Franciaország

**Forgalmazó: Konyhai robotgépek és indukciós serpenyők**

**[www.konyhai-robotgep.hu](http://www.konyhai-robotgep.hu)**

A termék jótállási ideje: az eladás napjától számított 36 hónap

**Dátum, pecsét és az értékesítő aláírása:**

Reklamáció esetén küldje el a készüléket a forgalmazó, ill. a szervizközpont címére. Mellékelje a hiánytalanul kitöltött garancialevelet, számlát, pénztárbizonylatot és a szerviz jegyzőkönyvet, melyet kinyomtathat a <https://www.konyhai-robotgep.hu/szerviz> oldalról.

A szervizközpont címe:

Ego\*line s.r.o., Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy / Szlovákia

mobil: +36 706 221 173

e-mail: [info@konyhai-robotgep.hu](mailto:info@konyhai-robotgep.hu)

[www.konyhai-robotgep.hu](http://www.konyhai-robotgep.hu)



# GARANCIALEVÉL

## **FELVILÁGOSÍTÁS:**

A készüléket javításra küldje a szervizközpont címére. Amennyiben betartja a garanciális feltételeket, a készüléket 30 napon belül ingyenesen megjavítjuk. Ellenkező esetben a javítást a fogyasztó írásos bejegyzésének kézhezvétele után végezzük el, a fogyasztó költségére. A készüléket javításra mindig tisztán, hiánytalanul, a kitöltött garancialevéllel vagy számlával és a szerviz jegyzőkönyvvel együtt küldje el, ez utóbbit kinyomtathatja a <https://www.konyhai-robotgep.hu/szerviz> oldalról.

## **Garanciális feltételek:**

A garancia érvényét veszti az alábbi esetekben:

- amennyiben a készülékkel együtt nem küldi el az érvényes garancialevelet, ill. a vásárlást igazoló dokumentumot,
- a terméket nem az utasításnak megfelelő módon használták,
- a hiba a készülékbe való illetéktelen beavatkozás miatt történt,
- a meghibásodást külső tényezők, esetleg idegen anyag bejutása okozta,
- a termék mechanikusan károsodott, pl. túlterhelés miatt, vagy a használati útmutató be nem tartása miatt,
- ha normál karbantartásról van szó, a javítás a tényleges költségek szerint lesz kiszámlázva, beleértve a szállítási díjat.

## **Elérhetőség:**

- **telefon: +36 706 221 173 (munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között)**
- **e-mail: [info@konyhai-robotgep.hu](mailto:info@konyhai-robotgep.hu)**

**A szervizközpont bejegyzései:**