



Micro

magimix®




- Dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie w Twojej sieci elektrycznej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej (pod jednostką napędową).
- To nie jest zabawka i nie zostało zaprojektowane dla dzieci.
- To urządzenie mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zapewniono im nadzór lub poinstruowano je o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia oraz jeśli rozumieją możliwe zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu przewodu z gorącą lub moką powierzchnią. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Użycie części, które nie są zalecane ani sprzedawane przez Magimix, może skutkować obrażeniami lub porażeniem prądem.
- Jeśli którakolwiek z części lub akcesoriów pęknie, zdeformuje się lub zmieni swoje wymiary, należy ją wymienić.
- Po użyciu, przed dodawaniem lub usuwaniem akcesoriów oraz przed czyszczeniem, zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Zawsze obchodź się z metalowymi ostrzami bardzo ostrożnie, ponieważ są one niezwykle ostre.
- Nigdy nie umieszczaj metalowych ostrzy na wale silnika, dopóki misa nie jest prawidłowo zamocowana.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że pokrywa jest całkowicie pozioma i prawidłowo zablokowana.
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Nigdy nie wkładaj rąk ani narzędzi do misy podczas pracy urządzenia, aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń i uszkodzenia produktu.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że silnik całkowicie się zatrzymał.
- Nigdy nie próbuj manipulować mechanizmem bezpieczeństwa.
- Gwarancja nie obejmuje następujących zastosowań: w kuchniach przeznaczonych dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, na farmach, przez gości hoteli, moteli i innych obiektów komercyjnych o charakterze mieszkalnym oraz w pensjonatach ze śniadaniem i podobnych środowiskach.
- Jeśli do misy rozdrabniacza wlejesz gorący płyn, zachowaj ostrożność, ponieważ nagłe wytworzenie się pary może spowodować gwałtowne wyrzucenie pokrywy pod wpływem ciśnienia.
- **Uwaga:** Nieprawidłowe użycie rozdrabniacza **Micro** może prowadzić do obrażeń.



Magimix wynalazł robot kuchenny ponad 40 lat temu i wykorzystał całe swoje doświadczenie do zaprojektowania rozdrabniacza **Micro** – niezastąpionego dodatku do Twojej kuchni, który ułatwia wykonywanie wszystkich drobnych codziennych zadań.

Prosty i skuteczny, wyposażony w **2 ostrza, 1 przycisk** i możliwość mycia w zmywarce, **Micro** pozwala z łatwością siekać, przygotowywać purée i miksować.

W mgnieniu oka przygotujesz różne sosy i dressingi dla swojego dziecka lub szeroki wybór szybkich i zdrowych domowych posiłków.

Dziękujemy za wybór produktu **Magimix** i mamy nadzieję, że przyniesie Ci pełne zadowolenie i przyjemność z użytkowania.

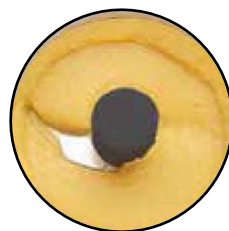

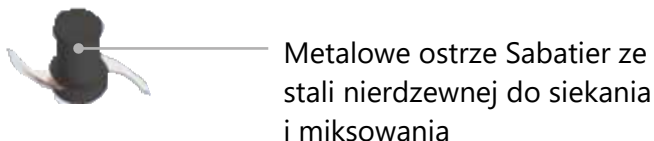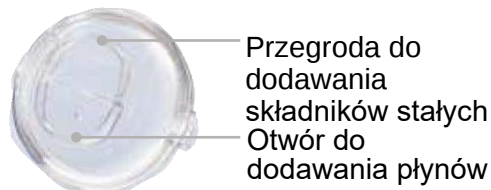

Emulgująca nasadka do mieszania i przygotowywania sosów



*Długość kabla zasilającego można dostosować. Przewlec go przez specjalnie zaprojektowane rowki na dolnej stronie podstawy, aby zapobiec wibracjom.

JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj wszystkie części (z wyjątkiem jednostki silnikowej).



Zabezpiecz miskę na jednostce silnikowej.



Umieść wybrane akcesorium na wałku silnika.



Dodaj składniki..



Zabezpiecz pokrywę na miejscu.



Naciśnij przycisk **PULSE**.



Kiedy noże się zatrzymają, możesz bezpiecznie otworzyć pokrywę.

1 pulse = naciśnij przycisk **PULSE** na 1-2 sekundy, a następnie zwolnij.



Metalowe ostrza są niezwykle ostre. Zawsze trzymaj je za środkową plastikową część..



Dodaj płyn przez otwór na płyn w pokrywie.



Dodaj składniki stałe przez szczelinę w pokrywie.



Jeśli to konieczne, użyj szpatułki, aby wcisnąć jedzenie w dół, zamknij pokrywę i naciśnij przycisk **PULSE** 2-3 razy.



Podczas wylewania zawartości miski upewnij się, że trzymasz jeden palec na środkowej plastikowej części ostrza

Tryb **PULSE**

Urządzenie zatrzyma się automatycznie po zwolnieniu przycisku pulsacyjnego. Oznacza to, że masz pełną kontrolę nad siekaniem i miksowaniem.

Tryb ciągły

Aby uzyskać bardziej jednolitą teksturę lub wymieszać niektóre składniki, trzymaj przycisk wciśnięty przez kilka sekund. Nie dodaliśmy przycisku "włącz", aby uniknąć nadmiernego siekania lub miksowania.

Podwójny mechanizm bezpieczeństwa

Jeśli miska i pokrywa nie są zamknięte lub prawidłowo zabezpieczone w pozycji, urządzenie nie uruchomi się.

Nie zostawiaj pokryw w zamkniętej pozycji, gdy urządzenie nie jest używane.

	Max		Tryb*		Porada
	Ilość	Czas**	P	C	
cebula, zalotka	2/3 misy	20 s	•		Pokrój na 4 kawałki
czosnek	2/3 misy	20 s	•		
świeże zioła	2/3 misy	20 s	•		
szynka	200 g	20 s	•		Pokrój na kawałki o wielkości 2 cm.
mięso	350 g	15 s		•	Pokrój na kawałki o wielkości 2 cm.
ser	200 g	50 s		•	Pokrój na kawałki o wielkości 2 cm.
orzechy włoskie, laskowe	200 g	25 s	•		
owoce	2/3 misy	35 s	•		Pokrój na kawałki o wielkości 2 cm.
warzywa	2/3 misy	35 s	•		Pokrój na kawałki o wielkości 2 cm.
sucharki	50 g	30 s	•		Pokruszone sucharki

Zasada:

- Pokrój produkt na kawałki o wielkości 2 cm.
- Nie napełniaj naczynia więcej niż do $\frac{2}{3}$.
- Aby połączyć składniki stałe i płynne, najpierw przetwórz składniki stałe, a następnie dodaj płyny.

P tryb = Tryb Pulse

C tryb = Tryb ciągły

**Podane czasy są tylko orientacyjne: będziesz musiał dostosować długość i liczbę impulsów do pożądanego wyniku.



Nigdy nie używaj siekacza Micro do siekania twardych składników, takich jak gałka muskatołowa, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.



Zanim rozpoczniesz czyszczenie, zawsze odłącz urządzenie od zasilania.



Do czyszczenia akcesoriów użyj miękkiej gąbki z ciepłą wodą i środkiem czyszczącym.



Akcesoria: do czyszczenia wewnętrznych części akcesoriów użyj szczoteczki do butelek.



Jednostka silnikowa: przetrzyj ją miękką wilgotną szmatką.

Aby zachować wygląd odłączalnych części i zapewnić ich długowieczność, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Zmywarka: wybierz najniższą temperaturę (poniżej 40°C) i unikaj cyklu suszenia (zwykle powyżej 60°C).
- Ręczne mycie: nie zostawiaj części zbyt długo w środku czyszczącym. Unikaj środków abrazyjnych.
- Środki czyszczące: zapoznaj się z instrukcją użytkowania i sprawdź ich kompatybilność z plastikowymi elementami.

Po umyті utrite. Dbajte na to, aby ste utierali časti z nehrdzavejúcej ocele, aby ste sa vyhli oxidačným stopám. Nemajú vplyv na kvalitu čepelí. Niektóre produkty, ako napríklad mrkva, môžu zafarbiť plast. Väčšinu škvrn odstránite pretretím kúskom papierovej utierky a trochu rastlinného oleja.



Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie. Z nożami zawsze obchodź się ostrożnie, ponieważ są one niezwykle ostre.